

EMPORIA NÖDSAMTALSFUNKTION


Du kan spara upp till fyra nödnummer (familj, vänner och hjälporganisationer).


- Vid nödfall håller du nödsamtalsknappen på baksidan av telefonen intryckt. (Fungerar även när telefonen är ihopfälld.)
- När du trycker på nödsamtalsknappen ljuder en varningssignal i 10 sekunder (förlarm) som uppmärksammar omgivningen på nödfallet. Därefter startar nödsamtalssekvensen.

- De fyra förvalda numren rings automatiskt upp i den ordning de har sparats. Om det första samtalet inte besvaras rings automatiskt det andra numret upp. Om det andra samtalet inte besvaras rings automatiskt det tredje numret upp osv. (max. tre försök med fyra nummer).

- Parallellt med nödsamtalet till ett **Privat nummer** skickas ett meddelande (SMS):
»Du mottar ett nödsamtal. Tryck tre gånger på knappen 0 för att upprätta anslutningen.«

Observera: Den uppringda parten måste inom 30 sek. trycka på **0**-knappen 3x. I annat fall bryts samtalet (för att förhindra att ditt samtal kopplas till en telefonsvarare).

- När nödsamtalet inletts tar din emporia-telefon automatiskt alla inkommande samtal i en timme. För att inaktivera funktionen stänger du av telefonen helt med  och slår på den igen.

- Håll  intryckt för att avbryta nödsamtalet.



- Om inget nödnummer är sparad, om du saknar pengar på ditt kontantkort eller om du inte kan använda en annan operatörs telefontät (t.ex. om roaming är inaktiverad) ringer telefonen 112 när nödsamtalsknappen trycks ned.

Observera: Om du vill lägga till offentliga nödnummer (polis, brandkår osv.) måste du få tillstånd till detta från respektive organisation. Vi fransäger oss allt ansvar för eventuella kostnader genom t.ex. falskt larm till en hjälporganisation.

Spara/redigera nödnummer:

I menyn **Inställningar** ⇒ **Nödsamtal**


⇒ **Nödsamtalskontakter**

⇒ Välj en post med  

⇒ Välj **Alternativ** med 

⇒ Välj **Nytt nummer** med 



⇒ Välj **Privat nummer** eller **Hjälporganisation** 

⇒ Välj en kontakt ⇒ Bekräfta med 

Aktivera nödsamtalsknappen:

I menyn **Inställningar** ⇒ **Nödsamtal**

⇒ **Nödsamtalsknapp** ⇒

- För att aktivera nödsamtalsknappen trycker du på **Till** ⇒ Bekräfta med 
- För att inaktivera nödsamtalsknappen väljer du **Från** ⇒ Bekräfta med 

INSTÄLLNINGAR

I menyn **Inställningar** ⇒

Ljudprofiler:

Du kan välja mellan telefonprofiler och göra personliga inställningar.

- Profilen **Ljudlös**
Endast optisk indikering (samtalslysdioden blinkar grönt), ingen ringsignal, ingen vibrationsfunktion
- Profilen **Konferens**
Optisk indikering (samtalslysdioden blinkar grönt), ingen ringsignal, telefonen vibrerar
- Profilen **Utomhus**
Knappljud, SMS-ljud- och vibrationsfunktion aktiverad, ringvolymen är inställd på maximal volym

Favoritknapparna **#** och *****:

Starta en valfri funktion genom att trycka kort två gånger på ***** eller **#** i beredskapsläge.

Fabriksinställning:



*****-knappen: **Alarmklocka**

#-knappen: **Inställningar**

Ändra favoritknappar:

Telefoninställningar ⇒ **Favoritknappar**

⇒ Välj **Dubbelklick *** eller **Dubbelklick #**

⇒  ⇒ Välj en funktion med 

⇒ Bekräfta med 

Telefonsvarare (voicemail):

Mata in numret till din telefonsvarare. Det här numret hittar du i dokumenten från nätverksoperatören.

Säkerhetsinställningar:

- **SIM-koder:** PIN till/från, ändra PIN

- **Telefonkod:** Till/från, ändra (fabriksinställd på 1234)

Återställa:

Du kan återställa din telefon till fabriksinställningarna (telefonkoden är fabriksinställd på 1234).

LADDA BATTERIET

Ladda med laddningskabel:

Stick in laddningskabeln i uttaget på undersidan av telefonen.

Ladda med laddningsstationen:

Stick in laddningskabeln i uttaget i laddningsstationen och sätt den ihopfällda telefonen i laddningsstationen.

Ladda med en dator:

Du kan ansluta telefonen (resp. laddningsstationen) till en dator med hjälp av den medföljande USB-kabeln och på så sätt ladda den.

Medan batteriet laddas:


- På den utvändiga displayen blinkar den röda lysdioden.
- På den invändiga displayen fylls staplarna.

Laddning klar:

- På den utvändiga displayen tänds den röda lysdioden.
- På den invändiga displayen är staplarna fulla.

LADDNINGSTATION

Du kan ladda telefonen med den medföljande laddningsstationen. För att göra detta ansluter du laddningskabeln till uttaget på baksidan av laddningsstationen och sätter telefonen i laddningsstationen.

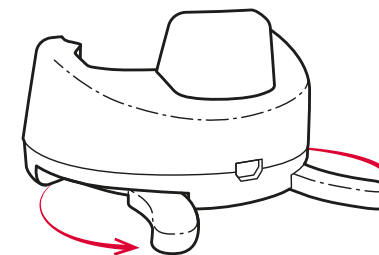

Telefonen kan även sättas i laddningsstationen när den är uppfälld. Om du tar upp telefonen ur laddningsstationen vid ett inkommande samtal accepteras samtalet automatiskt.

Observera: Vid laddning med laddningsstationen stängs vibrationsfunktionen automatiskt av vid ett inkommande samtal (för att förhindra att laddningsstationen rör sig oavsiktligt genom vibrationer). Om telefonen tas ut ur laddningsstationen är vibrationsfunktionen aktiv igen.

VANLIGA FRÅGOR

Meddelande på displayen:

Sätt i SIM ⇒ Kontrollera att SIM-kortet sitter åt rätt håll.

Samtalet misslyckades:

Har du slagit riktnummer? Kontrollera igen att du har slagit rätt telefonnummer och riktnummer.

Ändra ringsignal:



I menyn **Inställningar** ⇒ **Ljudprofiler**


⇒ Välj profilen **Allmänt** med  

⇒ Välj **Alternativ** med 


⇒ Välj **Anpassa** med   ⇒ Bekräfta med 

⇒ Välj **Ringsignal** med   ⇒ Bekräfta med 

⇒ Välj en ringsignal ur listan med  

⇒ Spara med 

Displayen är tom/mörk:

Telefonen befinner sig i energisparläge (tryck på en knapp). Eller den är avstängd ⇒ Håll  intryckt i 2 sekunder för att slå på telefonen.

Mobiltelefonen reagerar inte:

Ta ut batteriet, sätt in det igen och slå på telefonen. Kontakta servicecentret om telefonen fortfarande inte reagerar.

Laddningen startar inte:

Det kan ta några minuter innan laddningen startar. Kontakta servicecentret om telefonen inte har reagerat efter mer än 30 minuter.

SVENSKA



emporia FLIPbasic

Information om hur telefonen används hittar du på www.emporia.eu

PartNo: F220i_ShortManual-V7_36340-SWE | 201610 | Med reservation för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

SÄTTA I ETT SIM-KORT

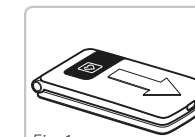


Fig. 1

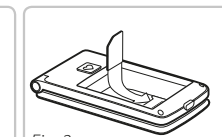


Fig. 2

Fig. 1: Ta bort batterilocket

Fig. 2: För in SIM-kortet i SIM-kortshållaren med de guldpläterade kontaktarna nedåt

SÄTTA I OCH LADDA BATTERIET

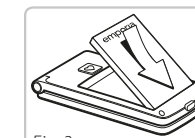


Fig. 3



Fig. 4

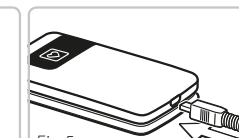


Fig. 5

Fig. 3: Sätt i batteriet. Batterikontaktarna måste ha kontakt med de guldpläterade kontaktarna i mobiltelefonen.

Fig. 4: Skjut in batterilocket tills det tydligt hakar fast i fästet.

Fig. 5: Sätt laddningskabeln i uttaget på undersidan av telefonen.

Observera: Innan batteriet tas i drift ska det laddas i minst 4 timmar. Använd endast batterier och laddare som är godkända för den specifika modellen.



Fäste för handledsrem

Volymreglering + och -

- Ändra volym

- Telefonen ringer: tryck på för att göra telefonen ljudlös (ljuder igen vid nästa samtal)

Svara/OK-knapp

- Ring samtal resp. ta emot samtal
 - I menyn: bekräfta ett val
- I beredskapsläge: öppna **Alla samtal**

Snabbvalsknappar

- Tryck ⇒ Välj **Ring** eller **Skicka meddelande** ⇒
- Ändra eller tilldela i **Menyn** ⇒ **Inställningar** ⇒ **Snabbvalsknappar**

***-knappen**

- Tryck 2x: + (för landskod t.ex. +46 för Sverige)
- Tryck kort 2x för Favorit (fabriksinställd på **Alarmklocka**)
 - Medan du skriver: specialtecken (.,?!' " () @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$...)

Lägg på/Tillbaka/Ta bort

- Under ett samtal: Avsluta
- I menyn: Tillbaka ett steg
- Vid siffer- resp. bokstavsindelning: Ta bort
- Slå på resp. stäng av: Håll intryckt i 2 sekunder

Pilknappar

- Bläddra i **Kontakter** och menyn
- I beredskapsläge öppnar du menyn med
- Öppna **Kontakter** med i beredskapsläge

#-knappen

- Håll intryckt: profilen **Ljudlöst** till/från
- Tryck kort 2x för favorit (**Inställningar** som fabriksinställning)
- Medan du skriver: växla mellan stora och små bokstäver eller siffror

0-knapp/telefonsvararknapp

- Håll intryckt: ring upp telefonsvararen
- Medan du skriver: lägg till ett specialtecken



Batterilysdiod

- Blinkar långsamt: Batteriet laddas
- Lyser med fast sken: Batteriet är fulladdat
- Blinkar snabbt: Batteriet är tomt

Samtalslysdiod

- Blinkar vid missat samtal
- Slocknar så snart **Alla samtal** har öppnats.

Meddelandelysdiod

- Blinkar vid nya meddelanden
- Slocknar så snart det mottagna meddelandet har lästs.

Symboler på displayen

- Signalstyrka i telefonnätet
- Batteriindikator
- Missat samtal
- Nytt meddelande
- Alarmklocka aktiv
- Profil: Ljudlöst
- USB ansluten
- Roaming (utomlands)
- Vidarekoppling

DE FÖRSTA STEGEN

- Håll intryckt i minst 2 sekunder för att slå på telefonen.
- Håll intryckt i minst 2 sekunder för att stänga av.

Första gången ett nytt SIM-kort används:

- Ange den fyrsiffriga PIN-koden (personligt ID-nummer) ⇒
- **Observera: PIN-koden är en fyrsiffrig sifferkombination som ska hindra obehöriga från att använda din mobiltelefon. Du har högst tre inmatningsförsök, efter den tredje felaktiga inmatningen kan SIM-kortet bara läsas upp med PUK-koden. PIN-koden och PUK-koden hittar du i den dokumentation som du har fått av din telefonoperatör.**
- ⇒ Välj **Språk** med och ⇒
- ⇒ **Ställ in klocka** ⇒
- ⇒ **Ställ in datum** ⇒
- ⇒ Välj **Sommartid/vintertid** Till/Från ⇒

Inkommande samtal:

- Svara: fäll upp telefonen och tryck på
- Avvisa: fäll upp telefonen och tryck på
- Gör ringsignalen tillfälligt ljudlös: tryck på -knappen (på sidan)

Avsluta samtalet:

- tryck på eller fäll ihop telefonen

Ring upp:

- slå telefonnumret med sifferknapparna (inkl. riktnummer)
- ⇒ starta samtalet med

Återuppringning:

- Tryck på -knappen för att visa **Alla samtal**.
- ⇒ Slå ett nummer med och
- ⇒ Starta samtalet med

Beredskapsläge:

I beredskapsläge är telefonen visserligen påslagen, men inga tjänster (telefoni, SMS osv.) körs.

Meny:

- Tryck på för att öppna menyn.
- Bläddra mellan menyalternativen: med och/eller
- Vid övre kanten av displayen visas det markerade menyalternativet.
- Tryck på eller för att välja det alternativ som visas på displayen (ovanför knapparna).
- Tryck upprepade gånger på eller håll intryckt tills startskärmbilden visas för att återgå till startskärmbilden.

Energisparläge:

När telefonen är uppfälld och ingen knapp trycks ned inom några sekunder stängs displayen för att spara ström. Vid inkommande samtal eller om en valfri knapp trycks in slås displayen automatiskt på igen.

KONTAKTER

Spara namn och nummer (alltid med landskoden, t.ex. Danmark +45, Norge +47 och Sverige +46). Tryck på för att öppna **Kontakter**.

Spara kontakter (namn och nummer):

- Till menyn med
- ⇒ Fortsätt till **Kontakter** med
- ⇒ Välj **Ny kontakt** med
- ⇒ Mata in **Namn** via den numeriska knappsatsen (Se kap. **Skriva meddelande** för inmatning av text)
- ⇒ ⇒ Ange **Nummer**
- ⇒ Spara med

Söka efter kontakter:

- Till menyn med
- ⇒ Fortsätt till **Kontakter** med
- ⇒ Mata in begynnelsebokstäverna i posten du söker med den numeriska knappsatsen (bläddra eventuellt med)
- ⇒ När önskad post är vald väljer du **Alternativ** med
- **Ring, Skicka meddelande, Visa, Ändra, Ta bort, Ta bort flera, Ta bort alla kontakter, Kopiera, Kopiera alla kontakter, Inställningar för lagring.**

SMS-MEDELANDEN

SMS (Short Message Service) är korta textmeddelanden med högst 160 tecken.

Skriva meddelande: I menyn med ⇒ **Meddelanden** ⇒ **Skriv meddelande** . Mata in text med sifferknapparna. Till varje sifferknapp hör flera tecken. Dessa tecken visas om knappen trycks in flera gånger. (t.ex. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x för **Hallo**)

.,?!'@:#\$%&_1	p q r s 7 B ß \$ \$
a b c 2 ä å ä ä ä ä æ ç á á ç	t u v 8 ü ú ú ú
d e f 3 d é é é é é é €	w x y z 9 w ý z z ý
g h i 4 i i i i g	Blanksteg; 0
j k l 5 † £	Specialtecken: .,?!' " () @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$...
m n o 6 ö ñ ô œ ó ò ø	

- Växla mellan inmatningslägena med :
- **abc**: bara små bokstäver
- **123**: siffror
- **ABC**: bara STORA bokstäver

Skicka meddelanden:

- Mata in text ⇒ ⇒ Välj **Skicka till** ⇒
- ⇒ Välj **Ange nummer** eller **Lägg till från kontakter**
- ⇒ ⇒ Bläddra till en kontakt och välj den med
- ⇒ Skicka med

Läsa meddelanden:

En kort ljudsignal och en vit blinkande lysdiod informerar dig om att du har fått ett nytt meddelande. Om du fäller upp telefonen kan du öppna meddelandet direkt med eller öppna listan med mottagna meddelanden via menyn under **Meddelanden** ⇒ **Mottagna**.

GARANTI OCH SERVICE

GARANTI

- Denna garanti gäller endast om originalbatterier från emporia har använts.
- Mobiltelefon: 24 månader
- Batteri: 6 månader

SUPPORT

- **Emporia Service center**
Industriezeile 36 4020 Linz Austria
Telefon: +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446
Webbplats: www.emporia.eu

FÖLJANDE INGÅR

- Mobiltelefon
- USB-kabel med USB AC-adapter
- Batteri: li-jon 3.7 V/1000mAh
- Laddningsstation

TEKNISKA UPPGIFTER

- Dualband GSM 900/1800 MHz
- Mått: 96 x 49 x 17 mm
- Vikt: 89 g
- Standbytid: 360 h *
- Samtalstid: 220 min *
(* Beroende på nättäckning och vilka applikationer som är aktiverade kan drifttiden förkortas.)
- Batteri: Li-jon 3.7 V/1020mAh (utbytbar)
- Inbyggd antenn: SAR 0.860 W/kg

SÄKERHETSANVISNINGAR

- I sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning ska mobiltelefonen stängas av. Håll ett säkerhetsavstånd på 20 cm mellan pacemakers och mobiltelefonen (om den är påslagen).
- Håll inte mobiltelefonen i handen medan du kör.
Följ de gällande nationella lagarna och trafikbestämmelserna.
- Stäng av mobiltelefonen i flygplan.
- I närheten av bensinstationer och andra ställen med explosivt gods ska mobiltelefonen stängas av.
- Lys aldrig i ögonen på människor eller djur med LED-ficklampa!
(Skyddsklass 3)
- För att förhindra hörselskador ska telefonen inte användas med hög volym under ett längre tag. Håll inte mobiltelefonen mot örat när handsfreeläget är aktivt eller om nödsamtalsknappen har tryckts in.
- Om headset används vid hög volym kan det leda till hörselskador.
Kontrollera volymen i det headset som används.
- Mobiltelefonen och tillbehöret kan innehålla smådelar.
Förvara mobiltelefonen utom räckhåll för småbarn.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att mobiltelefonen skiljs från laddaren vid åskväder.
- Nätadaptorn fungerar som frånskiljare mellan produkten och nätanslutningen. Eluttaget måste finnas i telefonens omedelbara närhet och vara lätt att komma åt.



AVSEDD ANVÄNDNING

- Denna mobiltelefon är en robust produkt som är avsedd för mobilt bruk. Den måste dock skyddas mot fukt (regn, badrum osv.) och stötar.
- Utsätt den inte för direkt solljus.
- Om telefonen används på annat sätt än vad som beskrivs ovan kommer den att skadas. Dessutom medför sådan användning risker för t.ex. elstötar, eldsvåda osv. Produkten får inte ändras eller byggas om och kapslingen får inte öppnas.
- Eladaptern är endast avsedd att användas i vanliga vägguttag till det allmänna elnätet med 100–240 volt/50/60 Hz (10/16 A) växelspanning.

AVFALLSHANTERING

Avfallshandera förpackningar:

Förpackningar och emballage kan återvinnas och ska lämnas till en återvinningsstation.



Avfallshandera batterier:

Uppladdningsbara batterier och batterier får inte slängas tillsammans med hushållsavfall! Som konsument är du enligt lag skyldig att lämna in förbrukade uppladdningsbara batterier och batterier. Du kan lämna dem vid kommunala sopstationer eller hos en fackhandel.



Avfallshandera produkten

När den här telefonen är uttjänt får den inte kastas i hushållsavfallet. Lämna för miljöns skull in telefonen vid en sop- eller återvinningsstation där elektronikskrot kan avfallshandteras på ett miljövänligt sätt.



DECLARATION OF CONFORMITY (DOC)

Härmed intygar vi, Emporia Telecom GmbH & Co.KG., Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria, att konstruktionen i den apparat som specificeras nedan motsvarar de EG-direktiv som anges nedan.

Artikelbeteckning: **Dual Band Mobile Phone**

Artikelnummer: **F220i**

Tillämpliga EU-direktiv: Radioutrustning och teleterminalutrustning
Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 99/5/EC

Harmoniserade EN-fack- och grundstandarder:

Hälsa	EN 50360 (2001) EN 62209-1 (2006) /-2 (2010) EN 50566 (2013) EN 62479 (2010)
Säkerhet	EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011)
EMC	EN 301 489-1 (V1.9.2) /-7 (V1.3.1) EN 61000-3-3 (2013) /-4-2 (2009) /-4-3 (2010) /-4-4 (2012) /-4-5 (2013) /-4-6 (2012) /-4-11 (2004)
Radio	ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003-03) ETSITS 151 010-1 V10.2.0 (2012-10)

USB AC - adapter:

Säkerhet	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011
EMC	EN 55022 : 2010; EN 55024 : 2010 EN 61000-3-3 : 2008 EN 61000-3-2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009

CE 0678

Eveline Pupeter
emporia Telecom



2014-08-07, Linz/Austria