

FUNKCIJA KLICA V SILI EMPORIA

Shranite lahko do 4 številke za klic v sili (družina, prijatelj, reševalne službe).

- V nujnem primeru pritisnite in pridržite tipko za klic v sili na hrbtani strani telefona. (Deluje tudi, ko je tipkovnica zaklenjena.)
- Po pritisku tipke za klic v sili se vklopi 10-sekundni opozorilni ton (predhodni alarm), ki opozori vašo okolico. Nato se sproži sekvenca klica v sili,
- ki samodejno pokliče vse 4 telefonske številke za klic v sili, in sicer v vrstnem redu, kot ste jih vnesli. Če se na prvi številki nihče ne oglasi, je samodejno poklicana druga številka. Če se tudi na tej številki nihče ne oglasi, je samodejno poklicana tretja številka itn. (vse 4 številke so poklicane največ 3-krat).
- Vzporedno s klicem je na **zasebno številko** poslano tudi sporočilo SMS.
»Prejeli boste klic v sili. 3-krat pritisnite tipko 0, da vzpostavite povezavo.«

Napotek: Osebe, ki jih imate shranjene kot stike za nujne primere, predhodno obvestite o tem, da bodo v primeru klica v sili ustrezno reagirale. Ob prevzemu klica se zasliši opozorilo.

Poklicana oseba mora v 60 sekundah 3-krat pritisniti tipko 0. V nasprotnem primeru je klic prekinjen (to preprečuje preusmerjanje vašega klica v telefonski predal).

- Po zagonu klica v sili bo vaš telefon 1 uro prevzemal vse vhodne klice. Če želite deaktivirati to funkcijo, popolnoma izklopite napravo z in jo nato ponovno vklopite.
- Za prekinitve klica v sili pritisnite in držite .
- Če nimate shranjenih številke za klic v sili, ste porabili ves dobropis vaše vrednostne kartice ali pa je telefon preklopil v tuje omrežje (npr. gostovanje ni omogočeno), je ob pritisku tipke za klic v sili poklicana številka 112.

Napotek: Če želite kot številke za klic v sili shraniti uradne telefonske številke (policija, gasilci itn.), se morate o tem predhodno dogovoriti s posameznimi institucijami. Ne krijemo morebitnih stroškov, ki nastanejo pri nenamernem klicanju teh števil.

Shranjevanje/urejanje številke za klic v sili:

- V meniju **Nastavitve**
- ⇒ **klic v sili**
 - ⇒ **Stiki v sili**
 - ⇒ izberite zeleni vnos (npr. **Št. za klic v sili 1**) z
 - ⇒ izberite **Možnost** z
 - ⇒ izberite **Nova številka** z
 - ⇒ izberite **Zasebno številka** ali **Podpornih organizacij** z
 - ⇒ izberite zeleni stik ⇒ potrdite z .

Vklop tipke za klic v sili:

- V meniju **Nastavitve** ⇒ **klic v sili** ⇒ **Tipka za klic v sili** ⇒
- za aktiviranje funkcije klica v sili izberite **Vključi**
 - za deaktiviranje funkcije klica v sili izberite **Izključi**

RADIO

Vklop/izklop radia FM:

Odprite meni z ⇒ **Dodatno** ⇒ **FM Radio** ⇒ ali

Iskanje radijske postaje:

- Poiščite radijsko postajo z ali . (samodejno iskanje)
- Najdene postaje se shranijo na **Seznam Kanalov**.
- Če veste frekvenco radia, izberite z **Možnost**
- ⇒ **Ročni vnos** ⇒ in s tipkovnico vnesite frekvenco.

Nastavitve glasnosti: (ne deluje pri samodejnem iskanju) z in ob strani telefona.

KAMERA IN ALBUM FOTOGRAFIJ

Mobilni telefon ima fotoaparata. Vaše posnete fotografije najdete v mapi **Slike**.

Fotografiranje:

V meniju **Dodatno** ⇒ **Kamera**
⇒ Pritisnite , da posnamete fotografijo.

Možnosti fotoaparata:

V meniju **Dodatno** ⇒ **Kamera**
⇒ z odprete **Možnost:**
Slike, Nastavitve slike, medij za shranjevanje
in **Ponastavi Napako**.

Slike:

- Sem se shranjujejo vaše fotografije.
- Z in/ali listate po albumu
 - Z odprete **Možnost** za izbrano sliko.
- Razpoložljive možnosti so: **Poglej, Slike informacije, Preimenovanje, Zbriši** in **medij za shranjevanje**

Povezava z računalnikom:

- Če želite svoje fotografije prenesti v računalnik, lahko mobilni telefon povežete z računalnikom.
- **Za povezavo mobilnega telefona z računalnikom:**
Vključite mobilni telefon
⇒ Kabel USB priključite na eni strani v priključek za polnjenje telefona, na drugi strani pa v računalnik.
⇒ Računalnik bo prepoznal telefon kot »masovni pomnilnik« in zdaj lahko prenesete svoje fotografije.

POGOSTA VPRAŠANJA

Zaslon ostane prazen/črn:

Telefon je v načinu varčevanja z energijo (pritisnite eno od tipk).
Telefon je izklopljen ⇒ Pritisnite za 2 sekundi, da ga vklopite.

Mobilni telefon se ne odziva:

Odstranite baterijo, jo znova vstavite in vklopite telefon.
Če se telefon še vedno ne odziva, se obrnite na servisni center.

Polnjenje se ne zažene:

Polnjenje se zažene po nekaj minutah. Če se telefon po 30 minutah še vedno ne odziva, se obrnite na servisni center.

PODPORA

- **Servisni center Emporia**
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Avstrija
- **Phone:** +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446
- **Web:** www.emporia.eu

GARANCIJA

- Garancija je veljavna samo v primeru uporabe originalnih baterij podjetja Emporia.
- Mobilni telefon: 24 mesecev
- Baterija: 6 mesecev

OBSEG DOBAVE

- Mobilni telefon
- Kabel USB z adapterjem USB AC
- Baterija: litij-ionska 3.7 V/1000 mAh
- Vrhunska namizna polnilna postaja

TEHNIČNI PODATKI

- Dvopasovni mobilni telefon
- Baterija: litij-ionska 3.7 V/1000 mAh (zamenljiva)
- Interna antena: SAR 0.744 W/kg
- Čas v pripravljenosti: 310 h
- Mere: 124 × 48 × 12.5 mm
- Čas pogovarjanja: 5 h
- Teža: 70 g

IZJAVA O SKLADNOSTI (ES-IZJAVA)

Družba Emporia Telecom GmbH & Co.KG., Industriezeile 36, 4020 Linz, Avstrija, izjavlja, da je način izdelave spodaj navedene naprave skladen s spodnjimi veljavnimi direktivami ES.

Poimenovanje izdelka: **GSM Dual Band Mobile Phone (dvopasovni mobilni telefon GSM)**

Številka artikla: **C160**

Veljavne direktive EU: Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi (R & TTE Directive 1999/5/EC).

Usklajeni strokovni in osnovni standardi EN:

Varnost: EN 60950-1+A11 (2009)+A1 (2010)+A12 (2011); EN 50332-1 (2000)

Zdravje: EN 50360 (2001); EN 62209-1 (2006) /-2 (2010)

Elektromagnetna združljivost: EN 301 489-1 (V 1.9.2) /-7 (V 1.3.1) /-34 (V 1.3.1); EN 55013+A2 (2006); EN 55020+A11 (2011)

Radijski spekter: EN 301 511 (V 9.0.2)

Eveline Pupeter
emporia Telecom

CE 0678
Eveline Pupeter

21.11.2013, Linz/Avstrija

VARNOSTNI NAPOTKI

- Mobilni telefon izklopite v bolnišnicah oz. bližini medicinskih naprav. Med srčnim spodbujevalnikom in vklopljenim telefonom mora biti najmanj 20 cm razmika.
- Nikoli ne upravljajte vozila, kadar imate v roki mobilni telefon. Upoštevajte posamezne državne zakone in prometne predpise.
- Mobilni telefon mora biti na letalu izklopljen.
- Mobilni telefon izklopite v bližini bencinskih črpalk in na drugih mestih z eksplozivnimi snovmi.
- Z žepno svetilko LED nikoli ne svetite v oči ljudi ali živali! (zaščitni razred 3)
- Da bi preprečili poškodbe sluha, ne uporabljajte telefona dalj časa na najvišji glasnosti. Ne pridržite telefona pri ušesu, ko imate vklopljeno prostoročno telefoniranje ali ste pritisnili tipko za klic v sili.
- Telefon in njegova dodatna oprema lahko vsebujeta majhne delce. Napravo hranite zunaj dosega majhnih otrok.
- Zaradi varnosti priporočamo, da med nevihto odklopite polnilnik s telefona.
- Napajalnik je ločilna naprava med napravo in omrežnim priključkom. Omrežni priključek hranite na preprosto dostopnem mestu v neposredni bližini naprave.



NAMENSKA UPORABA

- Ta mobilni telefon je robusten in namenjen mobilni uporabi. Kljub temu pa ga morate zaščititi pred vlago (dež, kopalnica itn.) in udarci.
- Ne izpostavljajte ga neposredni sončni svetlobi.
- Vsakršna druga uporaba, ki se razlikuje od opisane, povzroči poškodbe naprave. Poleg tega pa je povezana tudi z nevarnostmi, kot je npr. električni udar, požar itn. Naprave ne spreminjajte, predelujte ali odpirajte njenega ohišja.
- Omrežni vtič je namenjen samo priključitvi v običajno gospodinjstvo vtičnico javnega električnega omrežja pri izmenični napetosti 230 V/50 Hz (10/16 A).

ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje embalaže:

Embalažo in njeni dodatke je mogoče v celoti reciklirati in jih je treba oddati v predelavo.



Odstranjevanje baterij:

Baterije ne spadajo med gospodinjstvo odpadke! Kot potrošnik ste po zakonu dolžni odnesti izrabljene baterije. Odnese jih na lokalno zbirno mesto vaše občine ali v specializirano trgovino.



Odstranjevanje naprave:

Ko naprava odsluži, je ne zavrzite med gospodinjstvo odpadke. Zaradi varovanja okolja jo oddajte na mesto za zbiranje materialov in recikliranje, kjer sprejemajo stare naprave in jih okolju prijazno reciklirajo.




SLOVENŠČINA



emporia ECO

PartNo: C160_ShortManual-V10_S4260-SLO | 201611 | Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak, zmot in tehničnih sprememb.


VSTAVLJANJE KARTICE SIM

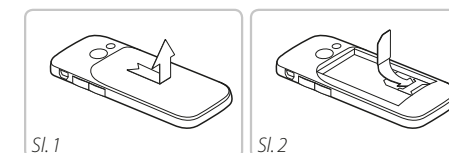

SI. 1: Odstranite pokrov baterije.

SI. 2: Vstavite kartico SIM, z zlatimi kontakti obrnjenimi navzdol.

VSTAVLJANJE BATERIJE IN POLNLENJE

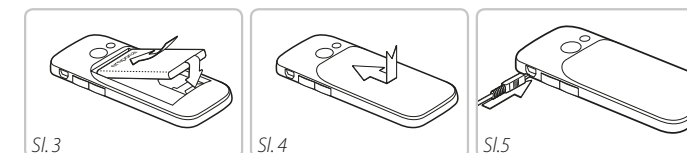

SI. 3: Baterijo vstavite tako, da se kontakti baterije dotikajo zlatih kontaktov mobilnega telefona.


SI. 4: Pokrov baterije potisnite v pritrditev, da občutno zaskoči.

SI. 5: Polnilni kabel priključite v priključek.

- Med polnjenjem: stolpci se polnijo
- Baterija je polna: stolpec miruje

Pozor: Pred uporabo morate baterijo polniti vsaj 4 ure.

Uporabljajte samo tiste baterije in polnilnike, ki so odobreni za uporabo s tem posebnim modelom telefona.

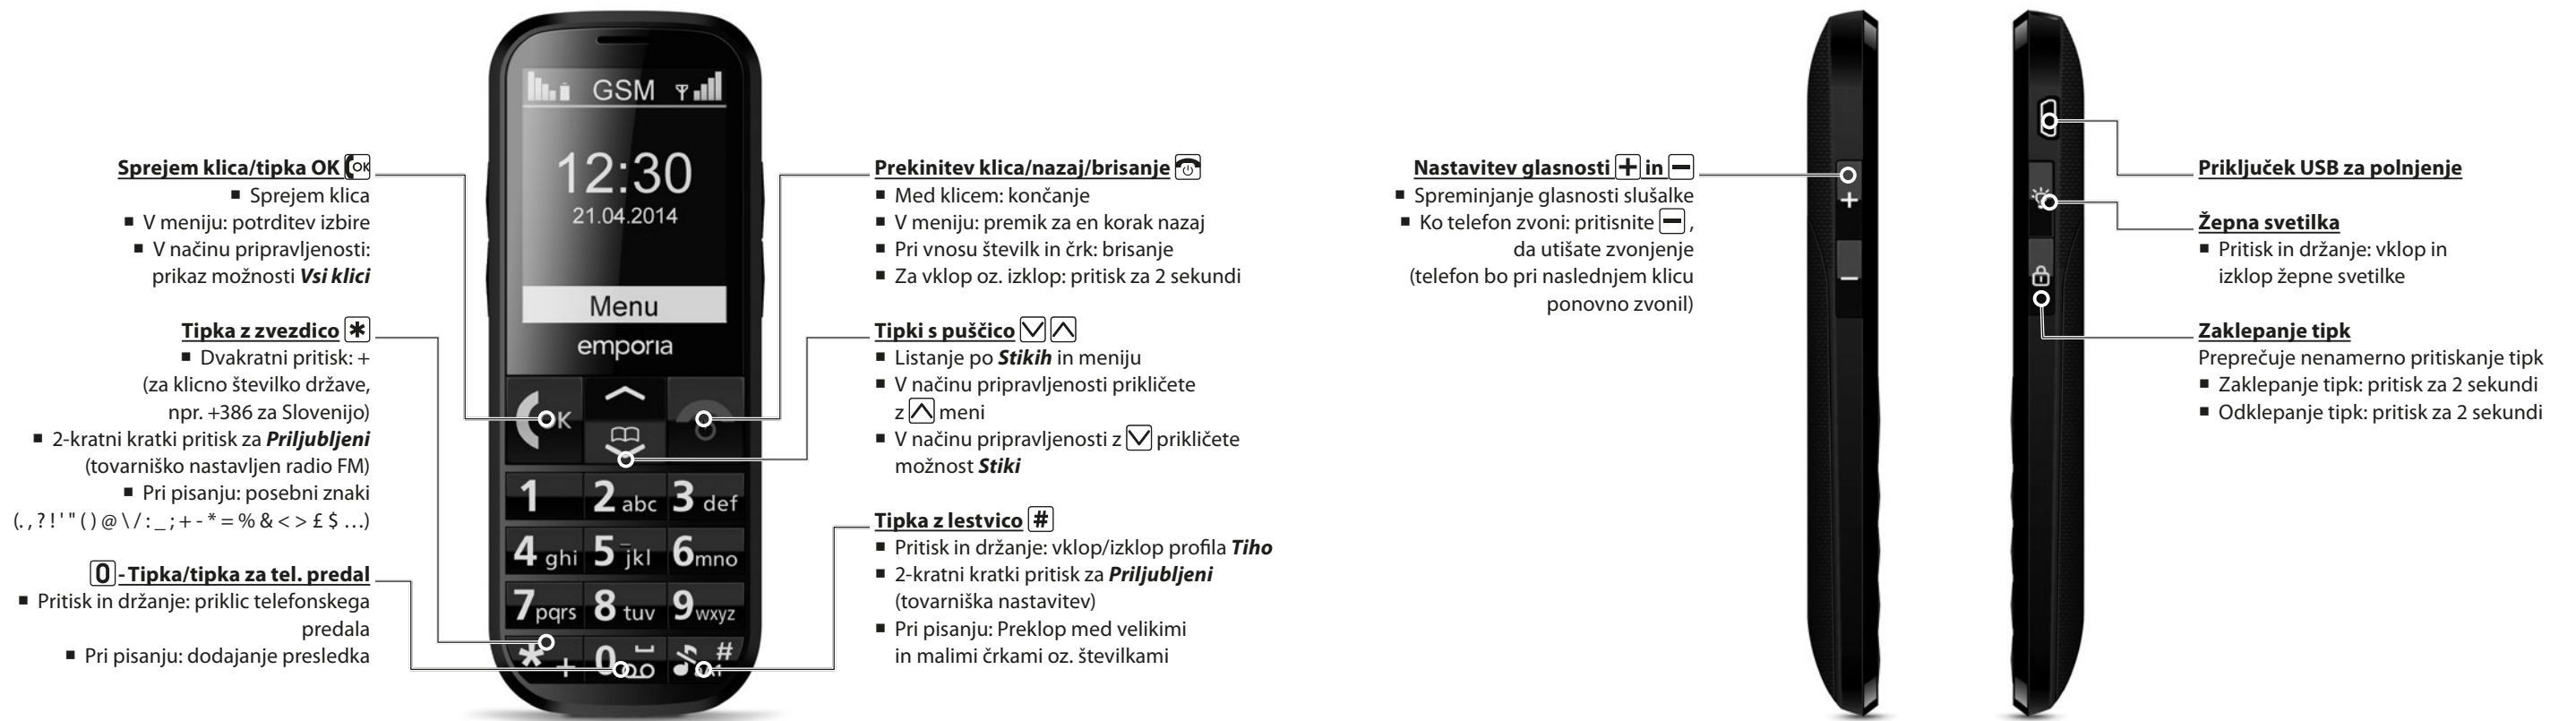

Sprejem klica/tipka OK

- Sprejem klica
- V meniju: potrditev izbire
- V načinu pripravljenosti: prikaz možnosti **Vsi klici**

Tipka z zvezdico *

- Dvakratni pritisk: + (za klicno številko države, npr. +386 za Slovenijo)
- 2-kratni kratki pritisk za **Priljubljeni** (tovarniško nastavljen radio FM)
 - Pri pisanju: posebni znaki (.,?!' " () @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$...)

0 - Tipka/tipka za tel. predal

- Pritisk in držanje: priklic telefonskega predala
- Pri pisanju: dodajanje presledka

Prekinitev klica/nazaj/brisanje

- Med klicem: končanje
- V meniju: premik za en korak nazaj
- Pri vnosu številke in črk: brisanje
- Za vklop oz. izklop: pritisk za 2 sekundi

Tipki s puščico

- Listanje po **Stikih** in meniju
- V načinu pripravljenosti priključite z meni
- V načinu pripravljenosti z priključite možnost **Stiki**

Tipka z lestvico

- Pritisk in držanje: vklop/izklop profila **Tiho**
- 2-kratni kratki pritisk za **Priljubljeni** (tovarniška nastavitve)
- Pri pisanju: Preklop med velikimi in malimi črkami oz. števkami

Nastavitev glasnosti

- Spreminjanje glasnosti slušalke
- Ko telefon zvonil: pritisnite , da utišate zvonjenje (telefon bo pri naslednjem klicu ponovno zvonil)

Priključek USB za polnjenje


Žepna svetilka

- Pritisk in držanje: vklop in izklop žepne svetilke

Zaklepanje tipk

- Preprečuje nenamerno pritiskanje tipk
- Zaklepanje tipk: pritisk za 2 sekundi
- Odklepanje tipk: pritisk za 2 sekundi

Simboli na zaslону



Jakost signala omrežja

Prikaz stanja baterije

Zgrešen klic

Novo sporočilo SMS

Aktivna budilka

Profil: Tiho (nemo)

Povezava USB

Gostovanje (tujina)

Zaklenjene tipke

Preusmeritev klica

PRVI KORAKI

- S pritiskom tipke za najmanj 2 sekundi boste izklopili telefon.
- Za izklop telefona prav tako pritisnite tipko za 2 sekundi.

Prva uporaba nove kartice SIM:

Vnesite štirimestno kodo PIN (osebna identifikacijska številka) ⇒

Napotek: Koda PIN je štirimestna kombinacija števil, ki preprečuje, da bi nekdo drug vklopil vaš telefon. Kodo PIN najdete v dokumentaciji, ki ste jo prejeli od svojega ponudnika mobilnega omrežja.

⇒ z in izberite možnost **Jezik** ⇒

⇒ **Nastavi datum** ⇒

⇒ **Nastavi čas** ⇒

Dohodni klic:

- Sprejem klica: pritisnite tipko
- Zavrnj: pritisnite tipko
- Začasno utišanje zvonjenja: Pritisnite tipko (ob strani)

Končanje klica: pritisnite tipko

Klicanje:

S tipkovnico vnesite telefonsko številko (vklj. z regionalno klicno številko) ⇒ z pokličite.

Ponovno klicanje:

Pritisnite tipko , da prikazete možnost **Vsi klici**.

⇒ Z in izberite številko

⇒ Pokličite z .

Način pripravljenosti:

V načinu pripravljenosti je telefon vklopljen, vendar ni v uporabi (telefoniranje, sporočila SMS ...).

Uporaba menija:

- Pritisnite , da priključite meni.

- Izbiranje funkcij menija: Z in/ali

V zgornjem robu zaslona je prikazana trenutno izbrana funkcija menija.

- Pritisnite tipko ali tipko , da izberete možnost, ki je trenutno prikazana na zaslону (nad tipkami).

- Da se vrnete nazaj v način pripravljenosti, večkrat pritisnite tipko ali držite pritisnjeno tipko .

Varčevanje z energijo:

Če telefon več sekund ne uporabljate, se zaslon izklopi, da varčuje z energijo. Pri dohodnem klicu ali s pritiskom poljubne tipke se zaslon samodejno ponovno vklopi.

Funkcijske tipke – Priljubljeni # in *:

Zaženite poljubno funkcijo, in sicer v pripravljenosti dvakrat kratko pritisnite ali .

Odprite meni z ⇒ **Nastavitve**

⇒ **Nastavitve telefona** ⇒ **Bližnice**

⇒ izberite **Dvojni klik *** ali **Dvojni klik #** ⇒

⇒ izberite funkcijo z ⇒ potrdite z .

Varnostne nastavitve:

Odprite meni z ⇒ **Nastavitve** ⇒ **Varnostne nastavitve** ⇒

- **Varnost kartice SIM:** Sprememba kode PIN

- **Telefonska številka:** Spreminjanje kode zaklepanja (tovarniško 1234)

STIKI

Shranjevanje imen in števil (vedno vnesite številko z mednarodno klicno številko, npr. Švica +41, Avstrija +43 in Slovenija +386) Pritisnite , da odprete možnost **Stiki**.

Shranjevanje stikov (ime in številka):

Odprite meni z

⇒ nato odprite možnost **Stiki** z ,

⇒ izberite **Dodaj stik** z ,

⇒ **Ime** vnesite s tipkovnico

(za vnos besedila glejte pogl. **Pisanje sporočil**)

⇒ ⇒ **Številka** vnesite

⇒ Shranite z .

Iskanje stikov:

Odprite meni z

⇒ nato odprite možnost **Stiki** z ,

⇒ S tipkovnico vnesite začetno črko iskanega stika

(po potrebi listajte naprej z)

⇒ Ko ste stik izbrali, izberite **Možnost** z .

Poklič, Pošlji sporočilo, Poglej, Uredi, Zbriši, Izbriši več, Zbriši vse osebe, Kopiraj, Kopiraj vse, Shranjevanje stikov

Hitro klicanje s tipkami od 2 do 9:

Odprite meni z ⇒ **Stiki** ⇒ **Možnost**

⇒ **Shranjevanje stikov** ⇒ **Bližnice**

- **Stanje:** nastavite na **Izkluci**

- **priljubljeno:** Seznam je namenjen tipkam od 2 do 9. Z odprite stike ⇒ izberite stik ⇒ potrdite z .

V načinu pripravljenosti tipko pritisnite in pridržite za dalj časa, da priključite zadevni stik.

SPOROČILA SMS

Sporočila SMS (Short Message Service) so kratka napisana sporočila z največ 160 znaki.

Pisanje sporočil: Odprite meni z ⇒ **Sporočila** ⇒ **Napiši sporočilo** . Besedilo vnesete s tipkovnico.

Vsaka tipka ima več znakov, ki jih izpišete z večkratnim pritiskom zadevne tipke. (npr. 2 × , 1 × , 3 × , 3 × za **Halo**)

.,!?'"@:1

a b c 2 ä æ å à

d e f 3 è è è

g h i 4 i i i i

j k l 5 £

m n o 6 ö ø ó

p q r s 7 ß \$

t u v 8 ü ú

w x y z 9 ý þ

Presledek; 0

Posebni znaki: .,?!' " () @ \ / : _ ; + - * = % & < > ...

- S pritiskom tipke preklonite med načini vnašanja:

abc: samo male

123: številke

ABC: samo VELIKE

Pošiljanje sporočil: Vnesite besedilo in nato

2-krat pritisnite **Pošlji** ⇒ **Vnesite številko** ali **Dodaj stik**

(listajte do imena in ga izberite z .

⇒ Za pošiljanje ponovno pritisnite .

Sprejemanje sporočil:

Kratko zvočno opozorilo in sporočilo na zaslону vas opozori na prispelo sporočilo.

Z lahko sporočilo takoj preberete ali pa v meniju pritisnete **Sporočila** ⇒ **Prejeto**, da prikazete seznam prejetih sporočil.