



FUNKCJA POŁĄCZENIA ALARMOWEGO EMPORIA

Istnieje możliwość zapisania maksymalnie 5 kontaktów alarmowych (rodzina, przyjaciele, instytucje).

- W razie wypadku należy nacisnąć i przytrzymać przycisk połączenia alarmowego znajdujący się z tyłu telefonu. (Działa również przy zamkniętej klapce telefonu.)
- W automatyczny sposób nawiązywane jest połączenie z 5 podanymi wcześniej numerami w zapisanej kolejności. Jeśli pierwszy numer nie odpowiada, odbywa się próba nawiązania połączenia z drugim numerem. Jeśli drugi numer nie odpowiada, automatycznie odbywa się próba nawiązania połączenia z trzecim numerem itd. (maks. 3 próby z 5 numerami).
- Równolegle do połączenia alarmowego wysyłana jest wiadomość (SMS): »**Otrzymujesz połączenie alarmowe. W chwili nawiązywania rozmowy rozlega się sygnał ostrzegawczy. Proszę 3 razy nacisnąć przycisk 0, aby uzyskać połączenie.**«





Wskazówka: osoba, do której skierowane jest połączenie, musi w ciągu 60 sekund nacisnąć 3 razy przycisk 0, w przeciwnym razie rozmowa zostaje anulowana (aby uniknąć przekierowania połączenia alarmowego do poczty głosowej).

- Po uruchomieniu połączenia alarmowego, telefon emporia przez godzinę automatycznie odbiera każde połączenie przychodzące. Aby wyłączyć tę funkcję, należy wyłączyć telefon przyciskiem  i ponownie go włączyć.
- Aby anulować połączenie alarmowe, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk .
- Podczas połączenia alarmowego rozbrzmiewa ciągle sygnał ostrzegawczy, który dodatkowo alarmuje otoczenie i rozmówcę.

- Jeśli w telefonie nie zapisano żadnego kontaktu alarmowego, skończyły się środki na karcie lub użytkownik jest zalogowany w innej sieci bez możliwości korzystania z niej (np. nie jest włączony roaming), wówczas po naciśnięciu przycisku połączenia alarmowego zostanie wybrany numer 112.

Wskazówka: jeśli użytkownik chciałby zapisać oficjalne numery (policja, straż pożarna itp.) jako kontakty alarmowe, należy to uzgodnić z odpowiednimi instytucjami. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne koszty, które powstaną w razie przypadkowego połączenia z ww. numerami.

Zapisywanie/edycja kontaktów alarmowych:

W menu **Ustawienia** ⇒ **Kontakty alarmowe** ⇒ **Zapisz kontakt alarmowy** ⇒ wybrać odpowiednią pozycję (np. **Kontakt alarmowy 1**) za pomocą   ⇒ wybrać **Ok** za pomocą  ⇒ wybrać **Prywatne** lub **Organizacja pomocy**  ⇒ wybrać kontakt

Aktywowanie przycisku połączenia alarmowego:

W menu **Ustawienia** ⇒ **Kontakty alarmowe** ⇒ **Przycisk połączenia alarmowego** ⇒ **Wł./Wył.**

Alarm wstępny:

Alarm wstępny to sygnał ostrzegawczy, który rozbrzmiewa przez 10 sekund, zwracając uwagę otoczenia na sytuację alarmową. Następnie uruchamiana jest sekwencja połączenia alarmowego.

W menu **Ustawienia** ⇒ **Kontakty alarmowe** ⇒ **Alarm wstępny** ⇒ **Wł./Wył.**

USTAWIENIA

W menu **Ustawienia** ⇒

Dźwięki i sygnały:

- Istnieje możliwość dokonania osobistych ustawień w zakresie dźwięków, sygnałów i wibracji lub wybrania ustawień standardowych (profilu).
- Punkty menu: **Dźwięk dzwonka, Dźwięk budzika, Głośność dzwonka, Tryb cichy/uśpienie, Konferencja/teatr, Maks./komunik. miejska, Dźwięk narastający, Wibrowanie przy połączeniu, Wibrowanie przy budzeniu, Dźwięk przycisków, Dźwięk wiadomości, Wibrowanie przy wiadomości, Głośność, gdy telefon przy uchu, Głośność przy rozmowie z ręki, Dźwięk potwierdzenia, Dźwięk połączenia alarmowego**
- Profil **Tryb cichy/uśpienie**
Tylko sygnalizacja optyczna (miga dioda latarki, informacja na wyświetlaczu zewnętrznym), bez dźwięku, bez wibracji
- Profil **Konferencja/teatr**
Sygnalizacja optyczna (miga dioda latarki, informacja na wyświetlaczu zewnętrznym) i urządzenie wibruje, bez dźwięku
- Profil **Maks./komunik. miejska**
Dźwięki przycisków, sygnał SMS i wibracja są włączone, głośność połączenia jest ustawiona na maksymalną wartość

Nr poczty głosowej:

Proszę wpisać numer poczty głosowej. Można go znaleźć w dokumentacji dostarczonej przez operatora sieci telefonii komórkowej.

Ustawienia zabezpieczeń:













- PIN:** pytanie o PIN wł./wył., zmiana PIN
- Kod telefonu:** wł./wył., zmiana (standardowo 1234)

Zresetuj:

Istnieje możliwość przywrócenia standardowych ustawień telefonu (standardowy kod telefonu 1234).

SYMBOLE NA WYŚWIETLACZU ZEWNĘTRZNYM





Symbole są widoczne tylko przy zamkniętej klapce telefonu i znikają po jej otwarciu.

-  **Godzina:**
Naciśnięcie  lub  umożliwia wyświetlenie godziny.
-  **Połączenie przychodzące:**
Wyświetlany jest numer lub nazwisko osoby dzwoniącej.
-  **Połączenie nieodebrane:**
Miga, jeśli istnieje nieodebrane połączenie.
-  **Nowa wiadomość:**
Miga, jeśli istnieją nowe wiadomości.
-  **Słaby akumulator:**
Miga, gdy akumulator jest słaby.
-  **Ładowanie akumulatora:**
Pokazuje postęp podczas ładowania akumulatora przez kabel lub w ładowarce.
-  **Połączenie alarmowe:**
Pojawia się po naciśnięciu przycisku połączenia alarmowego.
-  **Budzik:**
Pojawia się, gdy dzwoni budzik.
-  **Drzemka:**
Pojawia się po przełączeniu budzika na drzemkę za pomocą przycisku  (budzik włącza się ponownie po 5 minutach).


NARZĘDZIA

W menu **Narzędzia** ⇒

Budzik:

- Ustaw godzinę:**
Włączenie budzika ⇒ podać godzinę ⇒ potwierdzić przyciskiem . Budzik dzwoni wówczas codziennie o ustawionej godzinie.
- Wył.:** wyłączenie budzika
Dzwoniący budzik należy wyłączyć przyciskiem . Wyciszenie przyciskiem  lub  (włącza się ponownie po 5 minutach).



Bluetooth:

- Za pomocą tej funkcji można korzystać z urządzeń wyposażonych w funkcję Bluetooth bez konieczności łączenia ich kablem.
- Bluetooth Wł./Wył.:**
Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth.
- Połącz ⇒ Znajdź nowe urządzenia:**
Wyszukiwanie urządzeń, które mają być powiązane ⇒ wybrać przyciskiem .
Po następnym włączeniu funkcji Bluetooth telefon rozpoznaje powiązane urządzenia i automatycznie się z nimi łączy.

APARAT FOTOGRAFICZNY I ALBUM ZE ZDJĘCIAMI

W telefonie komórkowym wbudowany jest aparat fotograficzny. Zrobione zdjęcia można znaleźć w menu **Album ze zdjęciami**.




Wykonywanie zdjęć:

W trybie gotowości włączyć aparat fotograficzny przyciskiem  ⇒ nacisnąć , aby zrobić zdjęcie.

Opcje aparatu fotograficznego:

W menu **Ustawienia** ⇒ **Ustawienia aparatu fotograficznego** ⇒ **Samowyzwalacz, Efekt, Rozmiar zdjęcia, Jakość** oraz **Tryb nocny**.

Album ze zdjęciami:


- Wykonane zdjęcia zapisywane są w menu **Album ze zdjęciami**.
- Przyciskiem  i/lub  można przeglądać zdjęcia w albumie.
- Przyciskiem  można otworzyć **Opcje** dla wybranego zdjęcia. Dostępne opcje to: **Wyświetl, Wyślij, Tapeta, Zdjęcie kontaktu, Zmień nazwę, Usuń, Usuń wszystko** oraz **Pamięć**.

Wskazówka: za pomocą kabla USB do transmisji danych można podłączyć telefon do komputera i przesłać do niego zdjęcia.

Wskazówka: korzystając z karty Micro SD można zwiększyć ilość pamięci w telefonie komórkowym. Kartę można zakupić w sklepach sprzedających urządzenia elektroniczne.

PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)

Ekran (wyświetlacz) jest pusty/czarny:

Telefon znajduje się w trybie energooszczędnym (nacisnąć dowolny przycisk). Lub jest wyłączony ⇒ nacisnąć przycisk  i przytrzymać przez 2 sekundy w celu włączenia telefonu.

Telefon nie działa:

Wyjąć akumulator, założyć go ponownie i włączyć telefon. Jeśli telefon nadal nie działa, należy udać się do serwisu.

Nie rozpoczyna się proces ładowania:

Ładowanie może rozpoczynać się przez kilka minut. Jeśli brak reakcji po upływie ponad 30 minut, należy udać się do serwisu.

POLSKI




emporia GLAM

Informacje dotyczące łatwego telefonowania można znaleźć pod adresem www.emporia.eu


Nr części: V34_ShortManual-V5_55376-POL | 201610 | Zastrzeżona się możliwość błędów w druku, pomyłek i zmian technicznych.

WKŁADANIE KARTY SIM

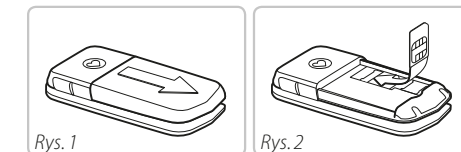


- Rys. 1:** Zdjąć pokrywę z komory na akumulator.
- Rys. 2:** Wsunąć kartę SIM do uchwyty – złote styki muszą być skierowane w dół.

WKŁADANIE I ŁADOWANIE AKUMULATORA

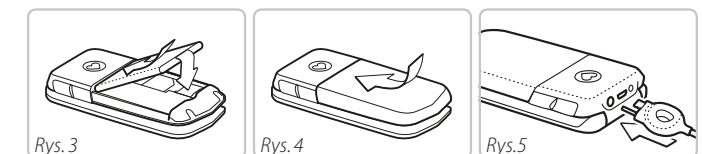

- Rys. 3:** Włożyć akumulator – styki akumulatora muszą dotykać złotych styków telefonu komórkowego.
- Rys. 4:** Wsunąć pokrywę akumulatora do uchwyty, tak aby nastąpiło jej zatrzasknięcie.
- Rys. 5:** Podłączyć kabel przeznaczony do ładowania do gniazda USB w górnej części telefonu.

Uwaga: przed uruchomieniem telefonu należy ładować akumulator przynajmniej przez 4 godziny. Stosować tylko akumulatory i ładowarki, które są przeznaczone do tego specjalnego modelu.

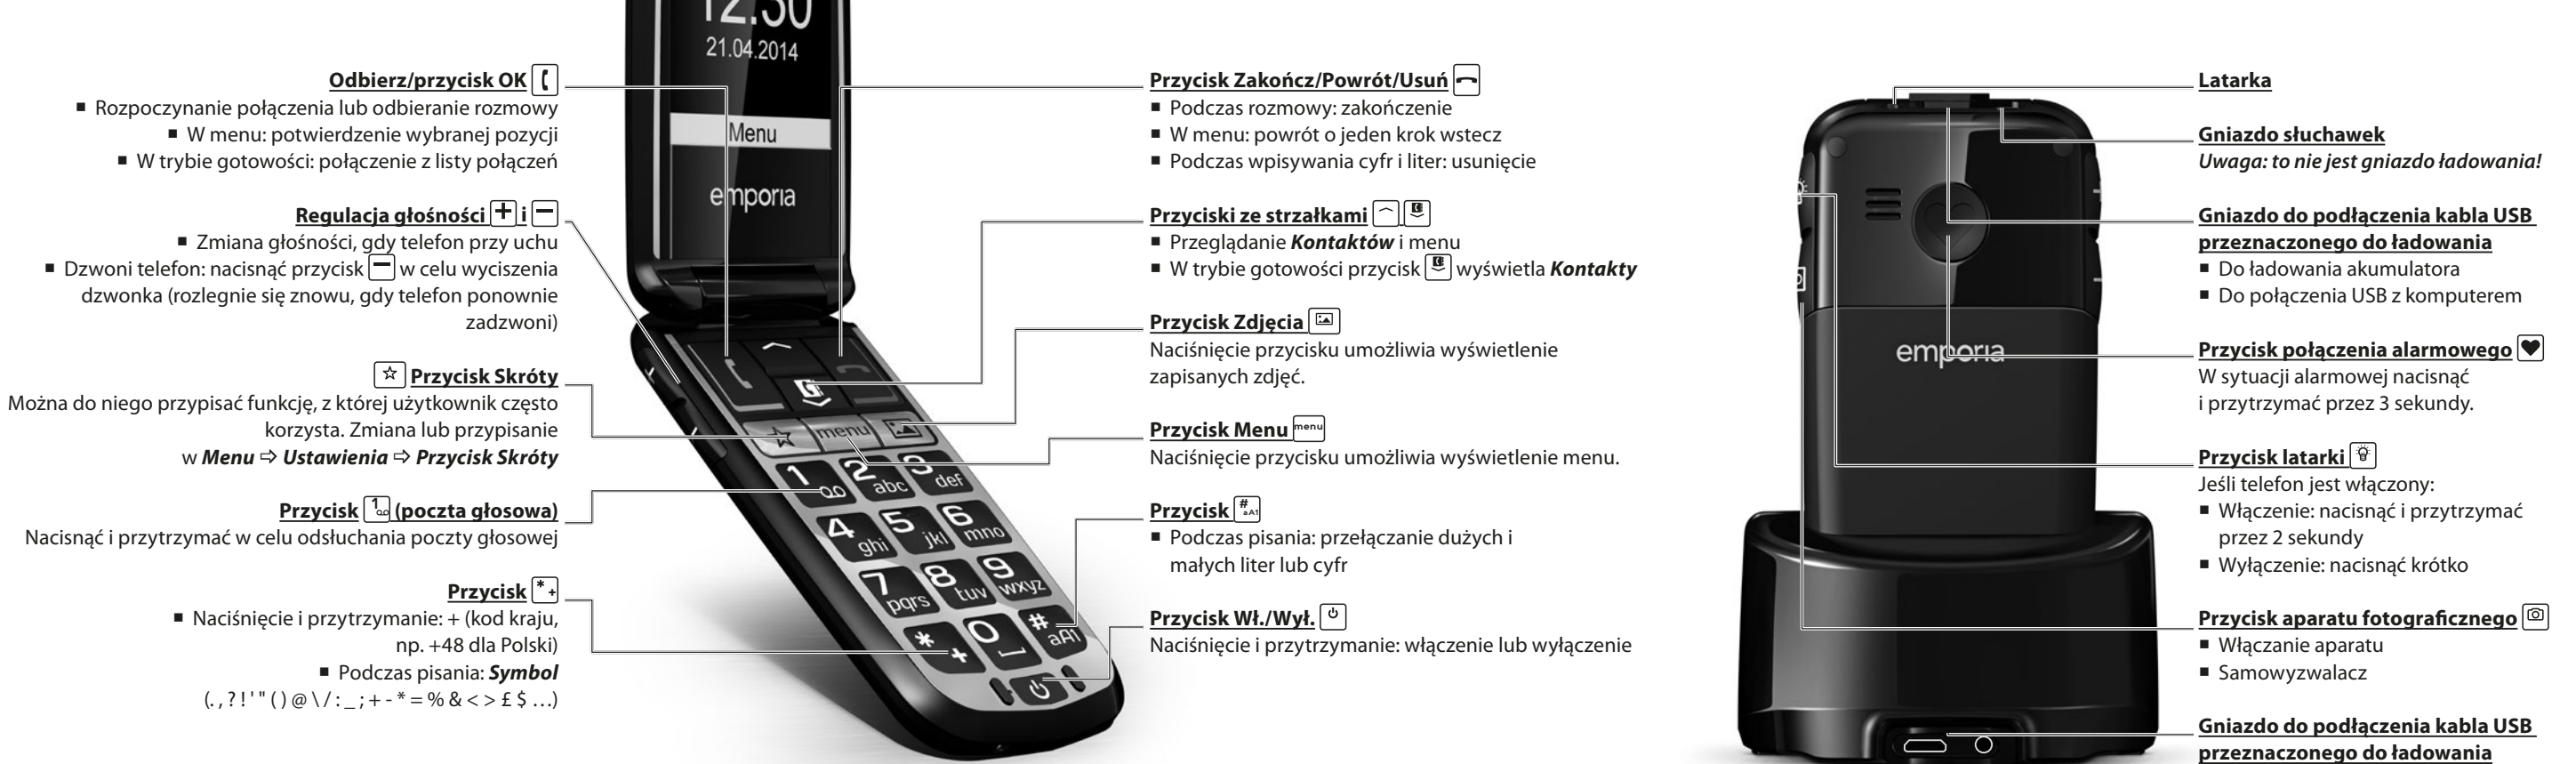

- Odbierz/przycisk OK** [OK]
- Rozpoczynanie połączenia lub odbieranie rozmowy
 - W menu: potwierdzenie wybranej pozycji
 - W trybie gotowości: połączenie z listy połączeń

- Regulacja głośności** [+/-]
- Zmiana głośności, gdy telefon przy uchu
 - Dzwoni telefon: naciśnięcie przycisku [-] w celu wyciszenia dzwonka (rozlegnie się znowu, gdy telefon ponownie zadzwoni)

- Przycisk Skrótów** [☆]
- Można do niego przypisać funkcję, z której użytkownik często korzysta. Zmiana lub przypisanie w **Menu** ⇒ **Ustawienia** ⇒ **Przycisk Skrótów**

- Przycisk 1 (poczta głosowa)** [1]
- Nacisnąć i przytrzymać w celu odsłuchania poczty głosowej

- Przycisk *+** [*,+]
- Nacisnięcie i przytrzymanie: + (kod kraju, np. +48 dla Polski)
 - Podczas pisania: **Symbol** (.,?!'()'@\/:_+*=%<>£\$...)

- Przycisk Zakończ/Powrót/Usuń** [↶]
- Podczas rozmowy: zakończenie
 - W menu: powrót o jeden krok wstecz
 - Podczas wpisywania cyfr i liter: usunięcie

- Przyciski ze strzałkami** [↶/↷]
- Przeglądanie **Kontaktów** i menu
 - W trybie gotowości przycisk [↷] wyświetla **Kontakty**

- Przycisk Zdjęcia** [📷]
- Nacisnięcie przycisku umożliwia wyświetlenie zapisanych zdjęć.

- Przycisk Menu** [menu]
- Nacisnięcie przycisku umożliwia wyświetlenie menu.

- Przycisk #** [#]
- Podczas pisania: przełączanie dużych i małych liter lub cyfr

- Przycisk Wł./Wył.** [🔌]
- Nacisnięcie i przytrzymanie: włączenie lub wyłączenie

- Latarka**
- Gniazdo słuchawek**
- Uwaga: to nie jest gniazdo ładowania!*

- Gniazdo do podłączenia kabla USB przeznaczanego do ładowania**
- Do ładowania akumulatora
 - Do połączenia USB z komputerem

- Przycisk połączenia alarmowego** [🚨]
- W sytuacji alarmowej naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy.

- Przycisk latarki** [🔦]
- Jeśli telefon jest włączony:
- Włączenie: naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy
 - Wyłączenie: naciśnięcie krótko

- Przycisk aparatu fotograficznego** [📷]
- Włączanie aparatu
 - Samowyzwalacz

- Gniazdo do podłączenia kabla USB przeznaczanego do ładowania**

Symbole na wyświetlaczu

Moc sygnału z sieci (zasięg)	Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	Połączenie nieodebrane	Profil: Tryb cichy/uśpienie	Profil: Konferencja/teatr	Bluetooth włączony	Budzik włączony
Roaming (zagranicą)	Nowa wiadomość	Przekierowanie połączenia	Profil: Maksimum	słuchawka połączony	Bluetooth połączony	

PIERWSZE KROKI

- Nacisnięcie przycisku [🔌] i przytrzymanie przez min. 2 sekundy powoduje włączenie telefonu.
- W celu wyłączenia telefonu należy również naciśnąć przycisk [🔌] i przytrzymać przez 2 sekundy.

Przy pierwszym użyciu nowej karty SIM:

Wpisać 4-cyfrowy kod PIN ⇒ potwierdzić [OK].

Wskazówka: kod PIN jest kombinacją 4 cyfr; ma on zapobiegać włączeniu danego telefonu komórkowego przez inne osoby. Możliwe są maks. trzy próby wpisania PIN. Po trzecim nieprawidłowym wpisie kartę SIM będzie można odblokować tylko za pomocą kodu PUK. Kod PIN i PUK jest podany w dokumentacji dostarczonej przez operatora sieci telefonii komórkowej.

- ⇒ Przyciskiem [↶] i [↷] wybrać **Język** ⇒ [OK]
- ⇒ **Ustaw godzinę** ⇒ [OK] ⇒ **Ustaw datę** ⇒ [OK]
- ⇒ przyciskiem [↶] i [↷] wybrać **Rozmiar tekstu: Mały** lub **Duży** ⇒ [OK]

Połączenie przychodzące:

- Odebranie: otworzyć klapy telefonu i odebrać połączenie przyciskiem [OK]
- Odrzucenie: naciśnięcie przycisk [↶] lub zamknięcie klapy telefonu
- Tymczasowe wyciszenie dzwonka: naciśnięcie przycisk [↶] (z boku)

Zakończenie rozmowy: naciśnięcie przycisk [↶] lub zamknięcie klapy

Wybieranie: za pomocą przycisków oznaczonych cyframi wpisać numer telefonu (z nr kierunkowym) ⇒ przyciskiem [OK] nawiązać połączenie.

Ponowny wybór numeru:

- Nacisnąć przycisk [OK], aby wyświetlić **Listę połączeń**.
- ⇒ Przyciskiem [↶] i [↷] wybrać numer.
- ⇒ Nawiązać połączenie przyciskiem [OK].

Rozmowa z ręki: naciśnięcie przycisk [OK] podczas rozmowy powoduje włączenie lub wyłączenie głośnika.

Tryb gotowości:

W trybie gotowości telefon jest włączony, ale nie działają w nim żadne aplikacje (telefonia, SMS, ...).

Wyświetlenie menu:

- Nacisnąć przycisk [menu], aby otworzyć menu.
- Przeglądanie menu: przyciskiem [↶] i/lub [↷].
- Przy górnej krawędzi ekranu wyświetlany jest aktualnie zaznaczony punkt menu.
- Poszczególne punkty menu można wybrać bezpośrednio za pomocą przypisanych do nich cyfr.
- Nacisnąć przycisk [OK] lub [↶], aby wybrać opcję wyświetloną na ekranie (nad przyciskami).
- Aby powrócić do trybu gotowości, należy ponownie naciśnąć przycisk [↶] lub zamknąć klapy telefonu.

Tryb energooszczędny:

Jeśli przez kilka sekund nie zostanie wykonane żadne działanie, ekran wyłączy się, aby zaoszczędzić energię. Ekran włączy się automatycznie w przypadku przychodzącego połączenia lub po naciśnięciu dowolnego przycisku.

KONTAKTY

Zapisywanie nazwisk i numerów telefonu (zawsze z międzynarodowym numerem kierunkowym, np. Polska +48, Austria +43 i Niemcy +49)

Otworzyć menu przyciskiem [menu] ⇒ przyciskiem [↷], [OK] wybrać **Kontakty** ⇒ punkty menu: **Znajdź nazwę, Nowy kontakt, Zmień kontakt, Usuń, Wyślij kontakt jako SMS, Skopiuj kontakt, Mój numer, Przyciski szybkiego wybierania, Kontakty alarmowe, Ustawienia kontaktów** oraz **SMS do kontaktów**.

Zapisywanie kontaktów (nazwisko i numer):

Otworzyć menu przyciskiem [menu] ⇒ przyciskiem [↷], [OK] wybrać **Kontakty** ⇒ przyciskiem [↷], [OK] otworzyć **Nowy kontakt** ⇒ wpisać nazwisko/nazwę (patrz wprowadzanie tekstu rozdział **Napisz wiadomość**) ⇒ [OK] ⇒ podać numer ⇒ [OK] ⇒ **Zdjęcie kontaktu** Tak/Nie [↷] ⇒ zapisać przyciskiem [OK].

Wyszukiwanie kontaktów:

- Przyciskiem [↷] otworzyć **Kontakty** ⇒
- Przyciskiem [↶] i [↷] można przeglądać pozycje.
- Istnieje też możliwość wpisania początkowych liter szukanej pozycji na klawiaturze (ewentualnie dalszego przeglądania przyciskiem [↷]). ⇒
- Po wybraniu pozycji można nawiązać połączenie przyciskiem [OK].

Odebranie nowego kontaktu jako SMS:

W menu **Kontakty** ⇒ aktywować funkcję **SMS do kontaktów**, która umożliwia otrzymywanie nowych pozycji w postaci wiadomości SMS. Określić, czy każdy (**Wł.**) może przysyłać nowe pozycje do kontaktów, czy tylko osoby zapisane w kontaktach telefonu (**Tylko z kontaktów**). Numer telefonu zostanie automatycznie zapisany w kontaktach użytkownika po otrzymaniu wiadomości SMS o następującej treści: #Nazwisko#Numer#, np.: #Marcin##+486041234567#

WIADOMOŚCI SMS

SMS (Short Message Service) to krótka wiadomość tekstowa zawierająca maks. 160 znaków.

Pisanie wiadomości:

Otworzyć menu przyciskiem [menu] ⇒ **Wiadomości** [OK] ⇒ **Napisz wiadomość** [OK].

Tekst wpisuje się za pomocą przycisków oznaczonych cyframi.

- Każdy przycisk obsługuje kilka znaków, które pojawiają się po jego kilkakrotnym naciśnięciu (np. po naciśnięciu 2x [4], 1x [2], 3x [5], 3x [6] napisane zostanie **Halo**)

1 [1] .,!'@"@:1	7 [7] p q r s 7 B \$
2 [2] a b c 2 ä æ å à	8 [8] t u v 8 ü ü ú
3 [3] d e f 3 è è è	9 [9] w x y z 9 ý þ
4 [4] g h i 4 i i i i	0 [0] Spacja; 0
5 [5] j k l 5 £	* [☆] Znaki specjalne: ., . ? ; : ! " ' "
6 [6] m n o 6 ö ø ó	@ _ ~ & + - () < > { } [] ...

- Metodę wpisywania można zmienić za pomocą przycisk [↷]: **abc**: tylko małe litery **Abc**: Jak w zdaniu **ABC**: TYLKO WIELKIE LITERY **123**: cyfry

Usunięcie wszystkiego: naciśnięcie i przytrzymanie przycisk [↶].

Wysyłanie wiadomości:

Dwukrotnie naciskając [OK] wybrać **Wyślij do** i podać numer lub przyciskiem [↷] wyszukać go w kontaktach i wysłać za pomocą [OK].

Odbieranie wiadomości:

Krótki sygnał dźwiękowy oraz migający symbol na wyświetlaczu zewnętrznym informuje o nadejściu nowej wiadomości. Przyciskiem [OK] można natychmiast przeczytać wiadomość lub korzystając z menu **Wiadomości** ⇒ **Odebrane** zobaczyć ją na liście odebranych wiadomości.

GWARANCJA I SERWIS

GWARANCJA

- Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku używania oryginalnych akumulatorów emporia.
- Telefon komórkowy: 24 miesięcy
- Akumulator: 6 miesięcy

SERWIS

- **Serwis EMPORIA w Polsce**
w-support.pl sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław
- **Centrum Obsługi Emporia**
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria
Telefon: +43 (0) 732 · 77 77 17 · 446
Internet: www.emporia.eu

ZAKRES DOSTAWY

- Telefon komórkowy
- Akumulator: litowo-jonowy 3.7 V / 1020 mAh
- Kabel USB z adapterem USB AC
- Ładowarka

DANE TECHNICZNE

- Podwójne pasmo GSM 900/1800 MHz
- Wymiary: 106 x 51 x 18 mm
- Masa: 92 g
- Akumulator: litowo-jonowy 3.7 V / 1020 mAh (wymienny)
- Antena wewnętrzna: SAR 0.947 W/kg
- Czas w trybie Standby: 320 godzin*
- Czas rozmowy: 300 min*
(*Czas pracy może ulec skróceniu zależnie od zasięgu i aktywowanych aplikacji.)
- HAC: T4/M4

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Telefon komórkowy należy wyłączyć w szpitalu i w pobliżu urządzeń medycznych. Należy zachować odległość między rozrusznikiem serca a telefonem komórkowym wynoszącą min. 20 cm.
- Nigdy nie prowadzić pojazdów mechanicznych z telefonem komórkowym w dłoni. Przestrzegać przepisów krajowych i kodeksu ruchu drogowego.
- Telefon komórkowy należy wyłączyć na czas podróży samolotem.
- Telefon komórkowy należy wyłączyć na czas przebywania na stacji benzynowej i w innych miejscach, w których znajdują się materiały wybuchowe.
- Latarkę diodową nigdy nie świecić w oczy ludziom ani zwierzętom (klasa ochronności III)!
- W celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń słuchu, nie należy korzystać z dużej głośności przez dłuższy czas. Nie trzymać telefonu przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący lub gdy wciśnięty jest przycisk połączenia alarmowego.
- Duża głośność w słuchawkach może spowodować uszkodzenie słuchu. Należy sprawdzić głośność w stosowanych słuchawkach.
- Telefon i jego wyposażenie może zawierać drobne elementy. Trzymać telefon poza zasięgiem małych dzieci.
- Dla bezpieczeństwa zalecamy odłączenie telefonu od ładowarki podczas burzy.
- Zasilacz jest urządzeniem, które odłącza produkt od sieci elektrycznej. Gniazdko sieci elektrycznej musi znajdować się w łatwo dostępnym miejscu blisko urządzenia.



UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

- Jest to solidny telefon komórkowy przeznaczony do zastosowań przenośnych. Mimo to należy go chronić przed działaniem wilgoci (deszcz, łazienka itp.) i uderzeniami.
- Nie wystawiać telefonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Zastosowanie inne niż wyżej opisane spowoduje uszkodzenie produktu. Ponadto wiąże się ono z zagrożeniami, takimi jak porażenie prądem elektrycznym, pożar itp. Nie wolno modyfikować lub przebudowywać produktu ani otwierać jego obudowy.
- Zasilacz nadaje się do podłączenia tylko do gniazdka przeznaczonego do typowych zastosowań domowych w publicznej sieci elektrycznej prądu przemiennego o parametrach 100-240 V/50/60 Hz (10/16 A).

UTYLIZACJA

Utylizacja opakowania:

Opakowania i elementy opakowaniowe nadają się do recyklingu i powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania.



Utylizacja akumulatorów:

Akumulatorów i baterii nie należy wyrzucać z typowymi odpadami domowymi! Przepisy prawne zobowiązują użytkownika do utylizowania zużytych akumulatorów i baterii w odpowiednich miejscach. Można je oddać w lokalnych punktach zbiórki dla danej gminy lub w sklepach specjalistycznych.



Utylizacja urządzenia:

Produktu, który przestał nadawać się do dalszego użytku, nie należy wyrzucać z typowymi odpadami domowymi. Przyczyniając się do ochrony środowiska, należy przekazać go do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem materiałów, który przyjmuje stare urządzenia i utylizuje je w ekologiczny sposób.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, Emporia Telecom GmbH & Co.KG., oświadczamy, że konstrukcja wymienionego niżej urządzenia spełnia wymagania podane w wyszczególnionych poniżej, obowiązujących dyrektywach WE.

Nazwa artykułu: **Dual Band Mobile Phone**

Numer artykułu: **V34**

Obowiązujące dyrektywy WE: Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (R&TTE) 1999/5/WE
(R & TTE Directive 1999/5/EC)

Zharmonizowane normy branżowe EN i normy podstawowe:

Bezpieczeństwo i zdrowie: EN 60950-1 (2006) +A12 (2011); EN 62209-1 (2006); EN 62209-2 (2010); EN 62479 (2010); EN 50360 (2001) +A1 (2012); EN 50566 (2013)

Kompatybilność

elektromagnetyczna: EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1;
EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1;
EN 55022 (2010); EN 55024 (2010)

Widmo radiowe: EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
EN 300 328 V1.7.1; EN 301 511 V9.0.2

CE 2200



Eveline Pupeter
CEO

21.02.2014, Linz/Austria