



Richiede una
connessione
Wi-Fi o un piano
dati mobili

emporia
TOUCH
smart

Grazie per aver acquistato un prodotto emporia!

Leggere il manuale d'uso prima di utilizzare il telefono.

Eveline Pupeter, emporia Telecom

www.emporia.eu

Italiano

> PANORAMICA DEL CELLULARE



- 1 **Altoparlante**
- 2 **Schermata iniziale**
(schermata Home)
- 3 **Anello di navigazione**
- 4 **Tasto funzione sinistro**
- 5 **Tasto di selezione**
- 6 **Tasto funzione destro**
- 7 **Tasto Rubrica**
- 8 **Tasto Fotocamera**
- 9 **Tasto verde**
- 10 **Tasto WhatsApp**
- 11 **Tasto rosso**
- 12 **Tasto 1☎** (segreteria telefonica)
- 13 **Obiettivo fotocamera e flash**
- 14 **Pulsante di emergenza**
(copertino supplementare per il vano batteria senza pulsante di emergenza)
- 15 **Collegamento auricolare**
- 16 **Tasto torcia elettrica**
- 17 **Regolazione volume** **+** e **-**
- 18 **Coperchio batteria**
- 19 **Altoparlante**
- 20 **Microfono**
- 21 **Presa per cavo di caricamento USB**

> Simboli sul display esterno

- Indicatore di ricezione
- Batteria
- Ora
- Data
- Giorno
- Chiamata in arrivo
- Chiamata persa
- Nuovo SMS
- Nuovo messaggio WhatsApp

> Ulteriori simboli sulla schermata iniziale (schermata Home)

- Indicatore di ricezione
- Wi-Fi
- Allarme
- Modalità silenziosa
- Bluetooth
- Temperatura

› **SIMBOLI E USO**

› **Come posso richiamare una chiamata persa?**

1. Sotto il messaggio di testo **Chiamata persa**, toccare **Visualizza**.
2. Viene aperta la funzione telefono; il numero o il nome del chiamante è contrassegnato da una barra rossa.

› **Come posso aprire un nuovo messaggio SMS?**

1. Sotto il messaggio di testo **Nuovo messaggio**, toccare **Visualizza**.
2. Viene aperta la funzione messaggio SMS.
3. Il numero o il nome del mittente è contrassegnato da una barra.
4. Toccare il nuovo SMS per leggerlo.

› **Come posso aprire un nuovo messaggio di WhatsApp?**

- Toccare il tasto WhatsApp per aprire l'app.

› **Come posso rimuovere l'annuncio per le chiamate perse, gli SMS o le notifiche di WhatsApp?**

I simboli sul display esterno e nella parte superiore dello schermo scompaiono non appena viene letto l'SMS, viene aperto WhatsApp o viene visualizzato il nome di chi ha effettuato la chiamata persa.




> **INDICE**

- > **Panoramica del cellulare 02**
- > **Simboli e uso03**
- 1. Primi passi.....06**
 - 1.1 Inserire la scheda SIM.....06
 - 1.2 Inserire e caricare la batteria.....06
 - 1.3 Accendere il telefono07
 - 1.4 Immettere il PIN.....07
 - 1.5 Risparmio energetico07
- 2. Configurazione08**
 - 2.1 Configurazione di WhatsApp08
 - 2.2 Personalizzare il menu09
 - 2.3 Ottimizzare l'utilizzo della memoria.....09
- 3. Utilizzo.....10**
 - 3.1 Utilizzo dalla schermata iniziale (schermata Home).. 10
 - 3.2 Doppia funzione dei tasti .. 10
 - 3.3 Utilizzo da menu 11
 - 3.4 Utilizzo durante la scrittura 12
- 4. Effettuare chiamate.....13**
 - 4.1 Accettare, rifiutare o terminare una chiamata ... 13
 - 4.2 Chiamare un numero 13
- 5. Contatti14**
 - 5.1 Cercare un contatto nella rubrica..... 14
 - 5.2 Aggiungere un contatto ... 14
 - 5.3 Trasferimento dei contatti.. 15
 - 5.4 Aprire e modificare un contatto 16
 - 5.5 Opzioni per il contatto 17
- 6. Messaggi (SMS)18**
 - 6.1 Scrivere e inviare un messaggio 18
 - 6.2 Leggere un messaggio..... 18
- 7. WhatsApp19**
 - 7.1 Utilizzare WhatsApp..... 19
 - 7.2 Chiudere WhatsApp 19

8. Centro informazioni.....20	11.6 Dati mobili26
8.1 Ricevere una notifica 20	11.7 Modalità aereo 26
8.2 Aprire una notifica.....20	11.8 Posizione (GPS).....27
8.3 Eliminare le notifiche 20	11.9 Passa alla risposta automatica.....27
9. Fotocamera.....21	11.10 Altre impostazioni 27
9.1 Scattare una foto o registrare un video 21	12. Internet29
9.2 Modificare le impostazioni della fotocamera 21	13. Calendario30
10. Immagini.....22	13.1 Creare un nuovo evento ...30
10.1 Visualizzare foto o video ... 22	13.2 Aprire un evento registrato 31
10.2 Inviare o modificare foto ... 22	13.3 Cercare un evento 31
11. Impostazioni24	14. Aggiornamento del sistema32
11.1 Allarme 24	15. Meteo.....33
11.2 Accensione e spegnimento automatici 24	16. Funzione chiamata di emergenza.....34
11.3 Modalità silenziosa 25	17. Garanzia e assistenza ...36
11.4 Wi-Fi.....25	
11.5 Bluetooth 26	


1. PRIMI PASSI

1.1 Inserire la scheda SIM

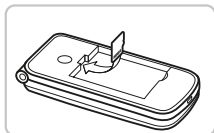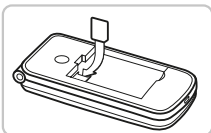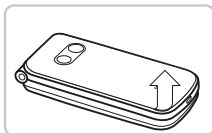

1. Rimuovere il coperchio batteria (alloggiamento in basso a sinistra).
2. Inserire la scheda SIM nell'apposito alloggiamento con i contatti dorati rivolti verso il basso.
3. Inserire la scheda dei dati nell'apposito alloggiamento con i contatti dorati rivolti verso il basso.

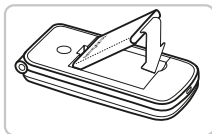

1.2 Inserire e caricare la batteria



1. Inserire la batteria in modo che i contatti della batteria tocchino i contatti dorati del cellulare.
2. Applicare il coperchio batteria e premerlo con forza.
3. Inserire il cavo di caricamento nella presa USB del telefono e collegare la spina di alimentazione alla rete elettrica.


! *Prima di mettere l'apparecchio in funzione, lasciare la batteria in carica per almeno 4 ore. Utilizzare esclusivamente batterie e caricabatterie previsti per l'utilizzo con questo modello specifico.*

1.3 Accendere il telefono

- Premere il tasto  per almeno 2 secondi fino a quando appare il logo emporia. Ci vogliono alcuni secondi prima che venga visualizzata la schermata Home.
- Per spegnere il telefono, premere nuovamente il tasto  per 2 secondi.

1.4 Immettere il PIN

- Quando richiesto, immettere il PIN di 4 cifre della scheda SIM in uso e confermare l'immissione.
- È possibile modificare o disattivare il codice PIN alla voce **Menu** ⇒ **Impostazioni** ⇒ **Altre impostazioni** ⇒ **Blocco della SIM**.

 *Possono essere effettuati al massimo tre tentativi. Dopo il terzo tentativo fallito sarà possibile sbloccare la scheda SIM unicamente con il codice PUK. Il codice PIN e il codice PUK sono reperibili nei documenti ricevuti dal proprio operatore di rete.*

1.5 Risparmio energetico

Se non viene immesso alcunché per alcuni secondi, lo schermo si spegne in modo da risparmiare energia. In caso di chiamata in arrivo o premendo un tasto qualsiasi, lo schermo si riattiva automaticamente.


2. CONFIGURAZIONE

Al primo utilizzo di una nuova scheda SIM sarà necessario configurare lingua, data, ora ed eventuali connessioni dati.

Questa configurazione può essere eseguita o modificata anche in un secondo tempo alla voce **Menu** ⇒ **Impostazioni** (vedi »11. Impostazioni« pagina 24).

i *Quando si utilizza la connessione dati mobili, il proprio piano tariffario deve includere una quota di dati mobili. Chiedere informazioni presso un rivenditore specializzato o presso il proprio operatore di rete.*

2.1 Configurazione di WhatsApp

1. Premere il tasto WhatsApp  sulla schermata Home.
2. Per confermare l'informativa sulla privacy e le condizioni di utilizzo, toccare **ACCETTA E CONTINUA**.
3. Immettere il proprio numero di telefono e confermare con **AVANTI**.
4. Confermare la verifica del numero con **OK**.
5. Per la verifica automatica, dare l'autorizzazione per SMS, altrimenti digitare il codice ricevuto tramite SMS.
6. Inserire il nome con il quale si desidera essere nominati su WhatsApp. Le informazioni del profilo possono essere completate anche con una foto.

i *È ora possibile eliminare l'SMS ricevuto da WhatsApp.*

2.2 Personalizzare il menu

- Per impostazione predefinita, nel menu vengono visualizzate le seguenti funzioni: **Contatti, Messaggi, WhatsApp, Calendario, Fotocamera, Immagini, Impostazioni e Applicazioni.**
- L'assegnazione delle funzioni può essere modificata individualmente; solo il campo **Applicazioni** non è modificabile.
- Ecco come modificare l'assegnazione: toccare per circa 3 secondi uno dei campi e selezionare la funzione desiderata dall'elenco visualizzato.

2.3 Ottimizzare l'utilizzo della memoria



Questo dispositivo è progettato come telefono a tastiera con integrata la funzione WhatsApp. Non fornisce tutte le funzionalità di uno smartphone poiché lo spazio di archiviazione non è progettato per tale scopo.

- Spegnerne il dispositivo circa una volta al giorno o attivare la funzione **Accensione e spegnimento automatici** nelle **Impostazioni.**
- Salvare o eliminare periodicamente le foto scattate e i video ripresi personalmente o ricevuti tramite WhatsApp per liberare spazio sul dispositivo.
- La registrazione e l'invio di video troppo grandi possono influire sul funzionamento del dispositivo.

3. UTILIZZO




Questo telefono può essere utilizzato sia tramite il display touch che tramite i tasti numerici e l'anello di navigazione. In seguito viene prevalentemente spiegato l'utilizzo con i tasti.

3.1 Utilizzo dalla schermata iniziale (schermata Home)





- **Tasto funzione sinistro** : apre il menu
- **Tasto funzione destro** : apre il **Centro informazioni** (opzionalmente visibile in caso di notifiche presenti)
- **Rubrica** : apre i **Contatti**
- **Fotocamera** : apre la funzione fotografia
- **Tasto** : apre la Cronologia chiamate
- **WhatsApp** : apre **WhatsApp**

3.2 Doppia funzione dei tasti

Alcuni tasti hanno funzioni aggiuntive se vengono premuti a lungo:

- **Tasto** : ascoltare la segreteria telefonica
Modifica delle impostazioni della segreteria telefonica:
Menu ⇒ **Contatti** ⇒ **Impostazioni** ⇒ **Segreteria**
⇒ **Configurazione** ⇒ **Numero segreteria**
- **Tasto** : + per il prefisso, ad es. +39 per l'Italia
- **Tasto** : commutare la torcia elettrica su luce continua

3.3 Utilizzo da menu

1. Sulla schermata Home, premere il tasto funzione sinistro  per aprire il **Menu**.
 2. Passare da una voce di menu all'altra con l'anello di navigazione. La selezione è evidenziata con una cornice blu.
 3. Premere il tasto di selezione  per aprire la voce di menu selezionata.
 4. Nella parte inferiore del display vengono mostrate le opzioni selezionabili con i tasti funzione. Il tasto funzione sinistro  viene assegnato in genere alla funzione **OK**, il tasto funzione destro generalmente a **INDIETRO**. Prestare attenzione ai termini visualizzati nella parte inferiore dello schermo e assegnarli ai tasti funzione.
- Per tornare alla schermata iniziale (schermata Home), premere il tasto rosso .

3.4 Utilizzo durante la scrittura

L'immissione del testo avviene tramite la tastiera numerica.

- Per l'inserimento di testo premere più volte un tasto numerico (ad es. 2x **4**_{ghi}, 1x **2**_{abc}, 3x **5**_{jkl}, 3x **5**_{jkl}, 3x **6**_{mno} per Hallo)
- I caratteri speciali e i simboli sono assegnati ai tasti, ma possono differire in alcune lingue:



1 _{QD}	. , ! ? ' " @ :	2 _{abc}	a b c 2 ä à å â ã æ
3 _{def}	d e f 3 đ é ê è € ê ë	4 _{ghi}	g h i 4 î ï ï í ģ î ĺ
5 _{jkl}	j k l 5 £	6 _{mno}	m n o 6 õ ñ ô œ ó
7 _{pqrs}	p q r s 7 ß \$ §	8 _{tuv}	t u v 8 ü ù ú
9 _{wxyz}	w x y z 9 ŵ ý ÿ	0	Spazio 0
* ₊	+ * # - _ = < > % () [] ; : / \ & ~ ^		


- Con il tasto **#**_{A1} si commuta tra i metodi di inserimento **abc**, **ABC**, **Abc** e **123**.

i Per impostazione predefinita, la tastiera virtuale è disattivata e attivabile alla voce **Menu** ⇒ **Impostazioni** ⇒ **Impostazioni avanzate** ⇒ **Lingua/Immissione** ⇒ **Tastiera virtuale** ⇒ **on**. In seguito la tastiera virtuale può essere selezionata come quinta opzione del tasto **#**_{A1}.

4. EFFETTUARE CHIAMATE

4.1 Accettare, rifiutare o terminare una chiamata

- **Rispondere:** aprire il telefono e premere **Accetta**.
- **Rifiutare o terminare:** premere il tasto rosso  o chiudere il telefono.
- Per disattivare temporaneamente la suoneria, premere il tasto  della regolazione del volume.




 Per impostazione predefinita, l'accettazione della chiamata all'apertura del telefono è disattivata e può essere attivata alla voce **Menu** ⇒ **Impostazioni** ⇒ **Passa alla risposta automatica** ⇒ **on**.


4.2 Chiamare un numero

› Comporre un numero

1. Immettere il numero di telefono (incl. il prefisso interurbano) mediante la tastiera.
2. Avviare la chiamata con .





› Utilizzare la ricomposizione del numero

1. Sulla schermata Home, premere il tasto verde .
Viene visualizzata la cronologia chiamate.
2. Selezionare un numero con l'anello di navigazione .
3. Avviare la chiamata con .

 Per parlare a viva voce, è possibile aprire le **Opzioni** durante una conversazione e attivare l'altoparlante.


5. CONTATTI

5.1 Cercare un contatto nella rubrica

1. Sulla schermata Home, premere il tasto Rubrica  oppure aprire **Menu** ⇒ **Contatti** ⇒ **Rubrica**. 
2. Con l'anello di navigazione , sfogliare fra le varie voci oppure selezionare il campo di ricerca e, tramite la tastiera, immettere la lettera iniziale del contatto cercato.
3. Avviare la chiamata con .

5.2 Aggiungere un contatto

1. Aprire **Menu** ⇒ **Contatti** ⇒ **Rubrica** ⇒ **Aggiungi contatto**.
2. Immettere il numero di telefono, quindi confermare con **Avanti**.
3. Immettere il nome della persona e salvarlo. Dopo aver creato un contatto per questa persona, è possibile aggiungere ulteriori dati come una foto di contatto, numero di telefono fisso, indirizzo e-mail e compleanno.

 *Salvare nomi e numeri sempre con il prefisso internazionale, ad es. Svizzera +41, Austria +43 e Germania +49.*

5.3 Trasferimento dei contatti

› Importare contatti dalla scheda SIM

1. Sul vecchio telefono, salvare tutti i contatti sulla scheda SIM.
2. Non appena si inserisce la scheda SIM per la prima volta nel nuovo dispositivo, viene offerto il trasferimento dei contatti salvati.
3. I contatti importati saranno poi visualizzati nella rubrica.
4. Per importare contatti dalla scheda SIM in un secondo momento, selezionare **Menu** ⇒ **Contatti** ⇒ **Rubrica** ⇒ **Importa/esporta contatti** ⇒ **Importa da scheda SIM**.
Toccare il contatto che si desidera importare oppure aprire le **Opzioni** e selezionare **Importa tutti**.


› Importare contatti con un file vcf

1. Sul vecchio dispositivo, salvare tutti i contatti in un file vcf.
2. Trasferire il file sul nuovo dispositivo con una scheda dati o con una connessione Bluetooth.
3. In fondo all'elenco della rubrica selezionare **Importa/esporta contatti** ⇒ **Importa da archivio**. Il file vcf viene rilevato automaticamente e i contatti vengono importati.





5.4 Aprire e modificare un contatto

Esistono due modi per aprire un contatto salvato.

› Comando tramite tasti:

1. Aprire **Menu** ⇒ **Contatti** ⇒ **Rubrica**.
2. Selezionare il contatto con l'anello di navigazione .
La selezione è evidenziata con una cornice blu.
3. Premere il tasto di navigazione sinistro per **Opzioni**. Appare un menu con **Chiama**, **Invia messaggio** e **Dettagli contatto**.
4. Selezionare **Dettagli contatto**. Verrà visualizzato il contatto con i dettagli **Foto di contatto**, **Numero di cellulare**, **Telefono fisso**, **Indirizzo e-mail** e **Compleanno**.
5. Premere il tasto funzione sinistro per **Modifica**,
in seguito sarà possibile modificare tutti i dati del contatto.
6. Confermare eventuali modifiche con **Salva**.

› Comando touch:

1. Aprire **Menu** ⇒ **Contatti** ⇒ **Rubrica**.
2. Cercare il contatto e toccare la foto del contatto
(foto o icona della testa) accanto al nome.
3. Appare un campo del menu con simboli per **Chiama** ,
Invia messaggio  e **Informazioni** sul contatto .
4. Toccare , vengono visualizzati i **Dettagli contatto**.

5.5 Opzioni per il contatto

› Inviare un messaggio

Scrivere un messaggio SMS al contatto aperto.

› Inviare i dettagli

Copiare il nome e il numero del contatto aperto in un messaggio SMS e inviarli a una terza persona.

› Cronologia delle chiamate di un contatto

Nella cronologia chiamate sono elencate tutte le telefonate con il contatto in oggetto. Oltre alla data, all'ora e alla durata della conversazione, si può leggere anche il tipo di conversazione:


 Chiamate in uscita (durata)

 Chiamata in arrivo (durata)

 Chiamata persa

› Aggiungere un contatto ai preferiti

Quando un contatto viene aggiunto ai preferiti, questo nella rubrica viene visualizzato all'inizio dell'elenco.

 *Non è possibile assegnare un contatto a un tasto numerico come selezione rapida.*

› Eliminare un contatto

Quando si tocca **Elimina**, il contatto aperto viene irrimediabilmente eliminato dal telefono.



6. MESSAGGI (SMS)

6.1 Scrivere e inviare un messaggio



1. Aprire **Menu** ⇒ **Messaggi**.
2. Selezionare **Scrivi messaggio**.
3. Immettere il testo tramite la tastiera.
4. Per stabilire un destinatario per l'SMS, aprire le **Opzioni** e selezionare **Invia**.
5. Ora è possibile selezionare un **Contatto** nella rubrica, inserire un **Numero di telefono** tramite la tastiera, selezionare un numero da **Chiamate recenti** o **Più contatti** insieme.

6.2 Leggere un messaggio

- Se si riceve un nuovo messaggio, sulla schermata Home appare un avviso e un simbolo .
 - Nel menu, accanto al simbolo Messaggi  compare il numero dei nuovi messaggi cerchiato di rosso.
1. Aprire **Menu** ⇒ **Messaggi**.
 2. I messaggi non letti sono contrassegnati da una barra blu.
 3. Per leggere, toccare il messaggio.

7. WHATSAPP

7.1 Utilizzare WhatsApp




La gestione delle principali funzionalità di WhatsApp è spiegata in un opuscolo a parte allegato a questo dispositivo.

Tenere presenti le seguenti informazioni aggiuntive:

- L'emporia TouchSMART non fornisce tutte le funzionalità di uno smartphone. Il dispositivo è progettato per ricevere e rispondere, tramite WhatsApp, ai messaggi nelle chat, inclusi di foto, brevi video e audio.
- Per liberare spazio, assicurarsi di eliminare periodicamente eventuali foto o video ricevuti o inviati tramite WhatsApp. La registrazione e l'invio di video troppo grandi possono influire sul funzionamento del dispositivo.
- Questo dispositivo non è collegato a un account Google. Pertanto, non è possibile salvare le comunicazioni effettuate tramite WhatsApp.

7.2 Chiudere WhatsApp

Preferibilmente, chiudere WhatsApp con il pulsante rosso  o semplicemente chiudere il frontali del telefono.

L'uscita da WhatsApp premendo il pulsante Indietro può causare l'interruzione delle notifiche di nuovi messaggi WhatsApp.

8. CENTRO INFORMAZIONI

Nel **Centro informazioni** viene raccolto tutto ciò che il dispositivo vuole comunicare. In questo modo avrete una migliore visione d'insieme e non tralascierete alcuna notifica. Queste includono notifiche di chiamate perse, nuovi messaggi, avvisi di messaggi WhatsApp o di un nuovo aggiornamento del sistema disponibile.



8.1 Ricevere una notifica

- Se avete perso una chiamata o avete ricevuto un nuovo messaggio (SMS o WhatsApp), sulla schermata Home viene visualizzato un messaggio di testo.
- Selezionare **Visualizza** per visualizzare immediatamente la chiamata o il messaggio (*vedi »Simboli e uso« pagina 03*).

8.2 Aprire una notifica

Non appena è disponibile una notifica non letta, nell'angolo in basso a destra della schermata Home viene visualizzato **INFO**.

1. Con il tasto funzione destro, aprire il **Centro informazioni** o selezionare **Menu** ⇨ **Centro informazioni**.
2. Toccare una notifica nella visualizzazione a elenco; si verrà guidati direttamente all'app corrispondente.



8.3 Eliminare le notifiche


Generalmente una notifica scompare non appena viene toccata. Independentemente da ciò, potete svuotare l'intero elenco con **Elimina tutto**.

9. FOTOCAMERA

9.1 Scattare una foto o registrare un video



- Sulla schermata Home, premere il tasto Fotocamera oppure aprire **Menu** ⇒ **Fotocamera**.
 - La modalità fotocamera attualmente utilizzata (Foto o Video) viene visualizzata al centro.
1. Con l'anello di navigazione , è possibile ingrandire (sinistra/destra) e regolare la luminosità (su/giù).
 2. Con il tasto di selezione , scattare una foto o avviare o terminare una registrazione video.
 3. La foto scattata viene visualizzata come piccola immagine in basso a sinistra.
 4. Toccando tale immagine di anteprima verrà aperta l'ultima foto scattata nelle Immagini.

 *Fare attenzione a non coprire accidentalmente con un dito l'obiettivo della fotocamera situato sul retro del dispositivo.*

9.2 Modificare le impostazioni della fotocamera

Aprire le **Opzioni** con la fotocamera attiva e commutare

- tra la **Fotocamera posteriore** e la **Fotocamera anteriore** per selfie.
- tra la **Modalità foto** e la **Modalità video**.
- all'anteprima dell'ultima registrazione.
- tra Flash spento, Flash acceso e Flash automatico.
- tra diverse dimensioni foto.

10. IMMAGINI

10.1 Visualizzare foto o video



Aprire **Menu** ⇒ **Immagini**.

Tutte le foto e i video effettuati vengono ordinati cronologicamente in base al mese.

- Premere il tasto di selezione ● per aprire la foto selezionata.
- Con l'anello di navigazione ○, sfogliare tra le foto.

i È possibile aumentare lo spazio di memoria del cellulare utilizzando una scheda dati. Dette schede possono essere acquistate presso i negozi di articoli elettronici.

10.2 Inviare o modificare foto

Nella visualizzazione delle foto, aprire le **Opzioni**:

Elimina, Imposta come sfondo, Condividi, Ingrandisci, Rimpicciolisci, Ruota

Con **Condividi** è possibile inviare la foto tramite Bluetooth, WhatsApp, messaggi (come MMS) ecc.

i Se si vogliono inviare più foto in una volta, toccare una foto e tenerla premuta nella panoramica di Immagini. Così è possibile selezionare più foto per condividerle o eliminarle contemporaneamente.

› **Salvare foto sul computer**

1. Inserire il cavo USB in dotazione nel computer e nel dispositivo.
2. Nella schermata Home, toccare **Info** o, nel menu, aprire il **Centro informazioni**.
3. Aprire la notifica «**Il dispositivo viene caricato tramite USB**».
4. Dall'elenco, selezionare **Trasferire file**.
5. Il computer riconosce ora il telefono e rappresenta la memoria interna o, se disponibile, la scheda dati del dispositivo.
6. A questo punto i file possono essere selezionati e copiati sul computer.

11. IMPOSTAZIONI

› Voci di menu

Allarme, Accensione e spegnimento automatici, Modalità silenziosa, Wi-Fi, Bluetooth, Dati mobili, Modalità aereo, Posizione, Hotspot Wi-Fi, Sfondi, Altre impostazioni




› Attivare una funzione

1. Toccare il campo grigio **off** e la visualizzazione passa al campo blu **on**.
2. Per indicazioni o impostazioni più dettagliate, toccare il campo di testo della funzione, ad es. **Wi-Fi**.

11.1 Allarme

Attivare o **disattivare** l'allarme e, all'occorrenza, modificare l'**Ora allarme**. È possibile modificare ulteriori impostazioni relative alla **Suoneria allarme** e al **Volume** nell'app Allarme. (Menu ⇒ Applicazioni ⇒ Allarme)

 *Se si spegne il telefono, si disattiva anche l'allarme. In tal caso l'allarme non suona.*

11.2 Accensione e spegnimento automatici

Utilizzare questa funzione per spegnere e riaccendere il telefono automaticamente, ad esempio durante la notte. In questo modo si evitano le radiazioni elettroniche, un consumo di energia non necessario e si migliorano le prestazioni dell'apparecchio.

11.3 Modalità silenziosa

Questa funzione consente di disattivare la suoneria del dispositivo. È possibile inserire un orario in cui la suoneria verrà riattivata e il telefono squillerà di nuovo.

i *Se il telefono viene spento e poi riacceso, la modalità silenziosa si disattiva. Il telefono suona normalmente.*

11.4 Wi-Fi

- Se esiste già una connessione Wi-Fi, il nome della rete appare nelle **Impostazioni** alla voce Wi-Fi.
- Per configurare una connessione Wi-Fi è necessario conoscere il nome della rete Wi-Fi e la relativa password.

i *Se si dispone già di una rete Wi-Fi domestica, questi dati si trovano generalmente sul lato inferiore del router Wi-Fi.*

› Collegare il dispositivo a una rete Wi-Fi

1. **Attivare** la funzione Wi-Fi.
2. Toccare **Wi-Fi** e selezionare una delle reti visualizzate nell'elenco delle **Reti disponibili**.
3. Immettere la relativa password e toccare **Connetti**.
4. Nell'elenco delle reti disponibili, sotto il nome della rete Wi-Fi compare **Connesso**.


11.5 Bluetooth

1. **Attivare** la funzione Bluetooth.
2. Toccare Bluetooth e **Accoppia nuovo dispositivo**.
Viene visualizzato un elenco dei dispositivi disponibili.
3. Selezionare il dispositivo desiderato con il quale il telefono deve essere accoppiato.
4. Seguire le indicazioni per accoppiare i dispositivi.

 *I dispositivi accoppiati verranno riconosciuti e connessi automaticamente.*

11.6 Dati mobili

- **Attivare** la funzione dati mobili.
- Il riepilogo mostra il volume di dati finora utilizzato nel periodo di fatturazione.

 *Quando si utilizza la connessione dati mobili, il proprio piano tariffario deve includere una quota di dati mobili.*

11.7 Modalità aereo

Nella modalità aereo, i dati cellulare e altri servizi quali Bluetooth, Wi-Fi ecc. vengono disattivati per evitare di causare disturbi ad altri dispositivi elettronici presenti a bordo. Tutte le altre funzioni possono essere usate senza problemi.

11.8 Posizione (GPS)

1. **Attivare** la funzione di posizionamento.
2. Selezionare una **Modalità** per la precisione della determinazione della posizione.
3. Alla voce **Autorizzazioni** è possibile vedere quali applicazioni accedono alla funzione di posizionamento.

11.9 Passa alla risposta automatica

Attivare questa funzione per rispondere automaticamente a una chiamata in arrivo non appena si apre il telefono.

11.10 Altre impostazioni

Rete di telefonia mobile (Roaming, Tipo di rete preferito, ...),
Display (Luminosità, Sospensione, Dimensioni carattere),
Suono (Volume contenuti multimediali, Volume allarme, Volume suoneria, Vibrazione, Suoneria, Suono di notifica, Suono allarme, ...), **Blocco della SIM, Data e ora, Lingua/Immissione, Ripristinare impostazioni predefinite, Info sul telefono**


› Cambiare le dimensioni dei caratteri

Le dimensioni dei caratteri possono essere modificate da **Normale** a **Piccole**.


1. Aprire **Menu** ⇒ **Impostazioni** ⇒ **Impostazioni avanzate** ⇒ **Display** ⇒ **Dimensioni carattere**.
2. Il cursore mostra l'impostazione attuale.
3. Toccare il cursore dello schermo per modificare le dimensioni dei caratteri.

› Consentire il roaming

1. Aprire **Menu** ⇒ **Impostazioni** ⇒ **Impostazioni avanzate** ⇒ **Rete di telefonia mobile** ⇒ **Roaming**
2. Consentire al telefono di utilizzare reti estere per il trasferimento dei dati.

 *Per i fornitori di tariffe che non dispongono di una propria infrastruttura di rete (MVNO), è necessario attivare il roaming dati affinché la connessione dati mobili funzioni.*

› Attivare la tastiera virtuale

1. Aprire **Menu** ⇒ **Impostazioni** ⇒ **Impostazioni avanzate** ⇒ **Lingua/Immissione** ⇒ **Tastiera virtuale**.
2. **Attivare** la tastiera virtuale.
3. Ora la tastiera virtuale può essere selezionata come quinta opzione del tasto .

12. INTERNET

In modo simile al computer, per la ricerca in Internet si utilizza un browser. L'app Internet di emporia è un tale browser.



1. Aprire **Menu** ⇒ **Applicazioni** ⇒ **Internet**.
2. Il campo di ricerca è l'elemento centrale del browser.
Qui vengono immessi i termini di ricerca per i quali si desidera ottenere informazioni. Toccare nel campo di ricerca per aprire la tastiera. Inserire un termine di ricerca.
3. Non appena viene visualizzato il termine ricercato, è possibile toccare la parola proposta oppure confermare la ricerca dopo aver terminato l'immissione toccando **Vai**.
4. Il browser ora esplora Internet alla ricerca di pagine web che sono connesse con il termine di ricerca.
5. Come risultato viene visualizzato un elenco di pagine web.
Sotto il titolo del sito web è riportato il dominio, vale a dire l'indirizzo della pagina web. Sulla base delle descrizioni concise potete farvi un'idea se questa pagina è interessante per voi o meno.
6. Solo quando si tocca il dominio, la pagina web proposta viene aperta. Toccare **Indietro** per ritornare all'elenco dei risultati di ricerca.

13. CALENDARIO


Selezionare nel menu **Applicazioni** e aprire il **Calendario**.



- L'attuale mese viene visualizzato nella panoramica. La visualizzazione non può essere cambiata in modalità settimanale.
- Il giorno corrente è evidenziato in blu.
- Toccare il campo del giorno per aprire la visualizzazione dettagliata.

13.1 Creare un nuovo evento


1. Toccare **Opzioni** e selezionare se si desidera creare un **Evento** o un **Compleanno**.
2. Inserire un nome per il nuovo evento. L'evento verrà visualizzato nel calendario con questa denominazione.
3. Inserire ora il periodo di tempo per il nuovo evento. A tale scopo toccare le preimpostazioni per la data e l'ora e modificare i dati.
4. Alla voce **Promemoria** è possibile scegliere quanto tempo prima dell'evento si desidera ricevere una notifica.
5. Alla voce **Ripetizione** è possibile scegliere se l'evento appena registrato deve essere ripetuto giornalmente, settimanalmente, mensilmente o annualmente.

 *Non dimenticarsi di salvare ogni immissione o modifica di un evento!*

13.2 Aprire un evento registrato

Nella panoramica mensile del calendario, i giorni per i quali sono registrati eventi sono contrassegnati.

1. Toccando un campo relativo al giorno viene visualizzato un elenco delle corrispettive ore.
2. Gli eventi già registrati sono contrassegnati su tutta la superficie e descritti con il nome dell'evento.
3. Quando si tocca questa visualizzazione degli eventi, vengono aperti i dettagli degli eventi e si possono effettuare modifiche in merito.

 *Attenzione, l'elenco è lungo! Può accadere che un evento immesso non sia visibile a prima vista. Far scorrere l'elenco verso l'alto o verso il basso per far sì che vengano visualizzati eventi registrati in altre ore del giorno.*

13.3 Cercare un evento

1. A tale scopo toccare **Opzioni** nella panoramica mensile e su **Prossimo evento**.
2. A questo punto tutti gli eventi a partire dalla giornata presente vengono elencati in ordine cronologico.
3. Toccare il nome dell'evento per aprire tutti i dettagli a esso relativi e per modificarlo.

14. AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA

È possibile scaricare il software più recente disponibile per il telefono e con questo aggiornare il sistema e migliorare le applicazioni. Utilizzare una rete Wi-Fi per il trasferimento dei dati.



1. Controllare che la batteria disponga almeno del 30% della capacità di carica; in caso contrario il download non si avvierà.
2. Aprire **Menu** ⇒ **Applicazioni** ⇒ **Aggiornamento firmware**.
3. Per avviare il download del nuovo software, selezionare successivamente **Verifica aggiornamenti**.
4. Se è disponibile un aggiornamento del software, si verrà informati. In tal caso selezionare **Download** e avviare il processo di aggiornamento. La barra verde mostra l'avanzamento del download.
5. Quando il download è terminato, selezionare **Aggiorna adesso**. Si verrà informati che durante l'aggiornamento non è possibile utilizzare lo smartphone. Durante l'aggiornamento non premere il tasto On/Off e riprendere a utilizzare il telefono solo dopo la comparsa dell'informazione **L'installazione è stata completata correttamente**.

15. METEO

L'app Meteo è semplice e chiara e indica la temperatura attuale anche sulla schermata Home. Tenere presente che l'app Meteo richiede sempre un accesso a Internet per far sì che i dati possano essere continuamente aggiornati.



1. Aprire **Menu** ⇒ **Applicazioni** ⇒ **Meteo**.
2. **Attivare** la funzione meteo.
3. Nel passaggio successivo, aggiungere una **Posizione** per la quale si desidera visualizzare le condizioni meteo.
4. Nel campo **Cerca**, immettere il nome della località desiderata. Viene visualizzato un elenco di località; selezionare quella desiderata.

i *Lo smartphone richiede una connessione a Internet; in caso contrario non verranno proposte località da selezionare!*

5. La località desiderata è ora impostata come posizione. Selezionare **Indietro** per visualizzare la panoramica meteo di tale località per i giorni seguenti. La temperatura attuale della località viene visualizzata sulla schermata Home al di sopra della data.
6. È possibile impostare altre posizioni e confermare la selezione con il segno di spunta verde.

i *Tenere presente che alcune grandi città vengono identificate solo con il nome internazionale.*

16. FUNZIONE CHIAMATA DI EMERGENZA


Se si utilizza il coperchio batteria con il pulsante di emergenza integrato, è possibile attivare la funzione di chiamata di emergenza. Leggere attentamente le istruzioni e impostare la funzione di chiamata di emergenza in base alle proprie esigenze. È possibile salvare fino a 5 contatti di emergenza (famiglia, amici, istituzioni).




- In caso di emergenza, tenere premuto il pulsante di emergenza posto sul retro del telefono. (Funziona anche se il frontalino del telefono è chiuso).
- I 5 numeri preimpostati vengono chiamati automaticamente nell'ordine con cui sono stati salvati.


Se il primo numero non è raggiungibile, viene chiamato automaticamente il secondo.

Se il secondo numero non viene raggiunto, viene chiamato automaticamente il terzo e così via (al massimo 3 ripetizioni di 5 numeri).

- Oltre ad effettuare la chiamata di emergenza viene inviato il messaggio (SMS): **«Chiamata di emergenza in arrivo. All'accettazione della chiamata sarà emesso un segnale di avviso. Premere 3 volte "0" per stabilire il collegamento.»**

 *L'utente chiamato deve premere il tasto "0" 3 volte entro 60 secondi, altrimenti la chiamata verrà interrotta (per evitare che la chiamata di emergenza venga inoltrata verso una segreteria).*

-
- Dopo l'avvio della chiamata di emergenza, per un'ora il telefono emporia risponderà automaticamente a ogni chiamata in arrivo. Per disattivare tale funzione, premere il pulsante  per circa 3 secondi o spegnere completamente il cellulare e riaccenderlo con .
 - Per interrompere la chiamata di emergenza, tenere premuto il pulsante .
 - Durante la chiamata di emergenza risuonerà continuamente un segnale di avviso avente lo scopo di allarmare ulteriormente l'ambiente circostante e l'utente chiamato.
 - Se non è stato salvato alcun contatto di emergenza, se il credito sulla propria carta prepagata è esaurito o se si è connessi senza autorizzazione a una rete estera (ad es. roaming non abilitato), premendo il pulsante di emergenza verrà chiamato il 112.

 *Se si desidera salvare istituzioni (polizia, vigili del fuoco ecc.) come contatti di emergenza, è necessario accordarsi prima con le stesse. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i costi che potrebbero insorgere chiamando inavvertitamente tali numeri.*

➤ **Salvare/modificare i contatti di emergenza**

Nel menu **Applicazioni** ⇒ **Chiamata di emergenza**

➤ **Attivare il pulsante di emergenza**

Nel menu **Applicazioni** ⇒ **Chiamata di emergenza**

⇒ **Sistema di emergenza on/off**

> **GARANZIA E ASSISTENZA**

Produttore:	emporia telecom GmbH + CoKG Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
Importatore:	emporia telecom GmbH + CoKG
Contatto:	Eveline Pupeter · +43 (0)732 777717 446 · www.emporia.eu
Marchio:	emporia
Modello:	V188j/emporiaTOUCHsmart

> **Dotazione**

- **Cellulare:** V188j/emporiaTOUCHsmart
- **Coperchio supplementare per il vano batteria senza pulsante di emergenza**
- **Batteria:** AK-V188
- **Cavo USB**
- **Adattatore CA:** RL-V188
- **Docking station:** TL-V188

> **Assistenza**

- **Emporia Service Centre**
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria
customer@emporia.at
www.emporia.eu
- **Lun.-Gio.** 08:30-17:00 · **Ven.** 08:30-13:00
- **Germania:** +49 · (0) 800 · 400 4711
- **Austria:** +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446
- **Svizzera:** +41 · (0) 8484 · 50004

> **Garanzia**

- La presente garanzia è valida solo se si utilizzano batterie emporia originali.
- **Cellulare:** 24 mesi
- **Batteria:** 6 mesi


> **Dati tecnici**

- **Dimensioni:** 113.8 × 56.7 × 20.6 mm
- **Peso:** 130 g
- **Batteria:** Li-ion 3.7 V, 1400 mAh, 5.32 Wh (sostituibile)
- **Adattatore CA:**
input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A;
output: DC 5.0 V, 1 A
- **Docking station:**
input/output:
- **Durata in stand-by:** 200 ore*
- **Durata in chiamata:** 450 min*
(*La durata in chiamata può ridursi a seconda della copertura di rete e delle applicazioni attivate.)
- **Antenna interna:**
SAR Corpo: 1.58 W/kg
SAR Testa: 0.22 W/kg
- **Temperatura di funzionamento:**
-10° – 40° C
- **Compatibilità con gli apparecchi acustici:** M4/T4
- **Bluetooth:**

› Frequenze

- **BT:** 2402 MHz - 2480 MHz
Potenza di trasmissione: < 0.0023 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Potenza di trasmissione: < 1.5849 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz
Potenza di trasmissione: < 0.8511 W
- **WCDMA Band I:**
TX: 1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz
Potenza di trasmissione: < 0.1589 W
- **WCDMA Band VIII:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Potenza di trasmissione: < 0.1611 W
- **LTE Band I:**
TX: 1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz
Potenza di trasmissione: < 0.1648 W
- **LTE Band III:**
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz
Potenza di trasmissione: < 0.1932 W
- **LTE Band VII:**
TX: 2500 - 2570 MHz; RX: 2620 - 2690 MHz
Potenza di trasmissione: < 0.2178 W
- **LTE Band VIII:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Potenza di trasmissione: < 0.257 W
- **LTE Band XX:**
TX: 832 - 862 MHz; RX: 791 - 821 MHz
Potenza di trasmissione: < 0.2118 W

› Avvertenze di sicurezza

- Spegnerne il telefono cellulare all'interno degli ospedali o in prossimità di apparecchiature mediche. Se il cellulare è acceso, tenerlo a una distanza minima di 20 cm da pacemaker.
- Non guidare mai un veicolo tenendo allo stesso tempo il cellulare in mano. Rispettare le leggi nazionali e le norme di circolazione.
- Spegnerne sempre il telefono cellulare all'interno degli aerei.
- È obbligatorio spegnere il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento o altri luoghi dove sono presenti materiali esplosivi.
- Non puntare mai la torcia elettrica LED direttamente negli occhi di persone o animali! (classe di protezione 3)
-  Per evitare eventuali danni all'udito, non utilizzare il telefono cellulare a volume alto per periodi di tempo prolungati. Non tenere il cellulare vicino all'orecchio se è attiva la modalità vivavoce o se è stato premuto il pulsante di emergenza.
- L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può causare danni all'udito. Controllare il volume delle cuffie utilizzate.
- Il cellulare e gli accessori possono contenere componenti di piccole dimensioni. Tenere il cellulare al di fuori della portata dei bambini piccoli.

-
- Come precauzione, si consiglia di scollegare il caricabatterie dal cellulare durante i temporali.
 - L'alimentatore agisce da interruttore tra il prodotto e l'alimentazione elettrica. Il collegamento alla rete elettrica deve trovarsi nelle immediate vicinanze dell'apparecchio e deve essere facilmente raggiungibile.
 - Il presente dispositivo è stato testato per applicazioni tipiche che richiedono che il dispositivo venga portato a contatto con il corpo. Per soddisfare i requisiti in materia di esposizione all'inquinamento elettromagnetico, la distanza minima tra il corpo, in particolare la testa dell'utente, e il telefono cellulare compresa l'antenna è pari a 0 cm. Clip per fissaggio alla cintura, marsupi e accessori simili di altre marche, utilizzati con questo dispositivo, non devono contenere componenti metallici. Gli accessori che vengono portati a contatto con il corpo e non soddisfano questi requisiti, probabilmente non sono conformi ai requisiti per l'esposizione RF e se ne dovrebbe evitare l'uso. Utilizzare esclusivamente l'antenna integrata nel dispositivo o un'antenna approvata.
 - Il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti contenute nella direttiva 2014/53/UE. Sono state eseguite tutte le casistiche di test importanti per le emissioni radiate.
 - Attenzione: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato. Smaltire le batterie esauste attenendosi alle istruzioni.
 - Il dispositivo è conforme alle specifiche RF se è distante 5 mm dal corpo.
- **Destinazione d'uso**
- Questo cellulare è robusto e progettato per l'utilizzo in mobilità. Tuttavia, deve essere protetto dall'umidità (pioggia, bagno ecc.) e dagli urti.
 - Solo per standard di rete europei (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
 - Non esporlo ai raggi diretti del sole.
 - Un uso non conforme a quanto indicato può causare danni al prodotto. Inoltre ciò può comportare pericoli come ad esempio scossa elettrica, incendio ecc. Il prodotto non deve essere modificato, smontato o aperto.
 - L'alimentatore è adatto unicamente all'utilizzo con una presa di corrente domestica allacciata alla rete pubblica da 100-240 Volt, 50-60 Hz (10/16 A) in CA.

› Smaltimento

• Smaltimento della confezione

Le confezioni e i materiali di imballaggio sono riciclabili e devono essere conferiti negli appositi contenitori della raccolta differenziata.



• Smaltimento delle batterie

Le batterie non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici! L'utente è tenuto a conferire le batterie usate nei modi previsti dalla legge, ad esempio presso i centri di raccolta locali o negli esercizi commerciali.



• Smaltimento dell'apparecchio

Qualora in futuro il prodotto dovesse divenire obsoleto, non smaltirlo insieme ai rifiuti domestici. Per proteggere l'ambiente, conferirlo a un centro di riciclaggio o di raccolta dei materiali in cui i rifiuti vengano raccolti e trattati in modo ecologicamente responsabile.



› Dichiarazione di

conformità (DOC)

Hiermit erklärt

emporia telecom GmbH + CoKG
(Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria),
dichiara con la presente che l'apparecchiatura radio/terminale di telecomunicazione

V188j / emporiaTOUCHsmart


è conforme ai requisiti della direttiva europea 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.emporia.eu/doc>




Eveline Pupeter
CEO, emporia Telecom
01/07/2020, Linz/Austria

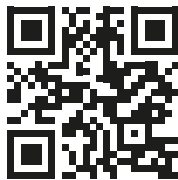

<https://www.emporia.eu/doc>

- DE Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
- EN Subject to mistakes, printing errors and technical changes.
- IT Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche.
- FR Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées.
- NL Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

